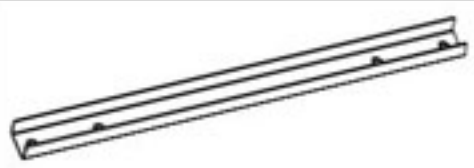
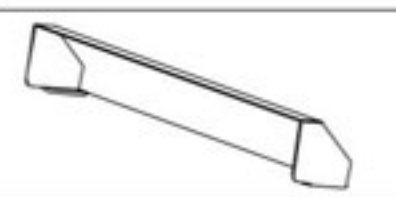
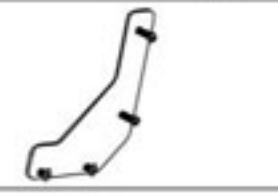
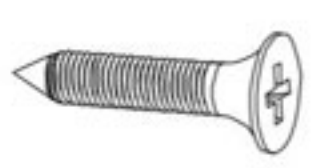



Hướng dẫn này hợp cho những mục hàng sau:

Tên sản phẩm	Mã	Tủ	RộngxSâuxCao
Kệ tủ đứng 12 rỗ	CA-KTD	500 mm	400*530*(1259-1659)
Kệ tủ đứng 12 rỗ	CA-KTD	500 mm	400*530*(1659-2059)
Kệ tủ đứng 12 rỗ	CA-KTD	500 mm	400*530*(1959-2359)
Kệ tủ đứng 12 rỗ	CA-KTD	600 mm	550*530*(1259-1659)
Kệ tủ đứng 12 rỗ	CA-KTD	600 mm	550*530*(1659-2059)
Kệ tủ đứng 12 rỗ	CA-KTD	600 mm	550*530*(1959-2359)
Kệ tủ đứng 12 rỗ	CA-KTD	500 mm	400*530*(1259-1659)
Kệ tủ đứng 12 rỗ	CA-KTD	500 mm	400*530*(1659-2059)
Kệ tủ đứng 12 rỗ	CA-KTD	500 mm	400*530*(1959-2359)
Kệ tủ đứng 12 rỗ	CA-KTD	600 mm	550*530*(1259-1659)
Kệ tủ đứng 12 rỗ	CA-KTD	600 mm	550*530*(1659-2059)
Kệ tủ đứng 12 rỗ	CA-KTD	600 mm	550*530*(1959-2359)

Mô tả	Hình ảnh	Số lượng
Thanh U-dẫn hướng		1
Giá đỡ dạng L		1
Thanh nối kết		2
Miếng đệm bảo vệ ray bi		2
Ray		1 Cặp
Miếng sắt hình L		2
Vít ST3.5*12		4
Vít ST3.5*16		8
Vít ST3.5*25		(Tổng số rỗ nhỏ x 2) + 4


Wood basdet		
Mô tả	Hình ảnh	Số lượng
Rỗ pothook		Tổng số rỗ*4

Bước 1: Như kích thước được thể hiện trong hình bên dưới, khoan 4 lỗ nhỏ $\Phi 2.5\text{mm}$ riêng rẽ phía trên của mặt đầu tủ.

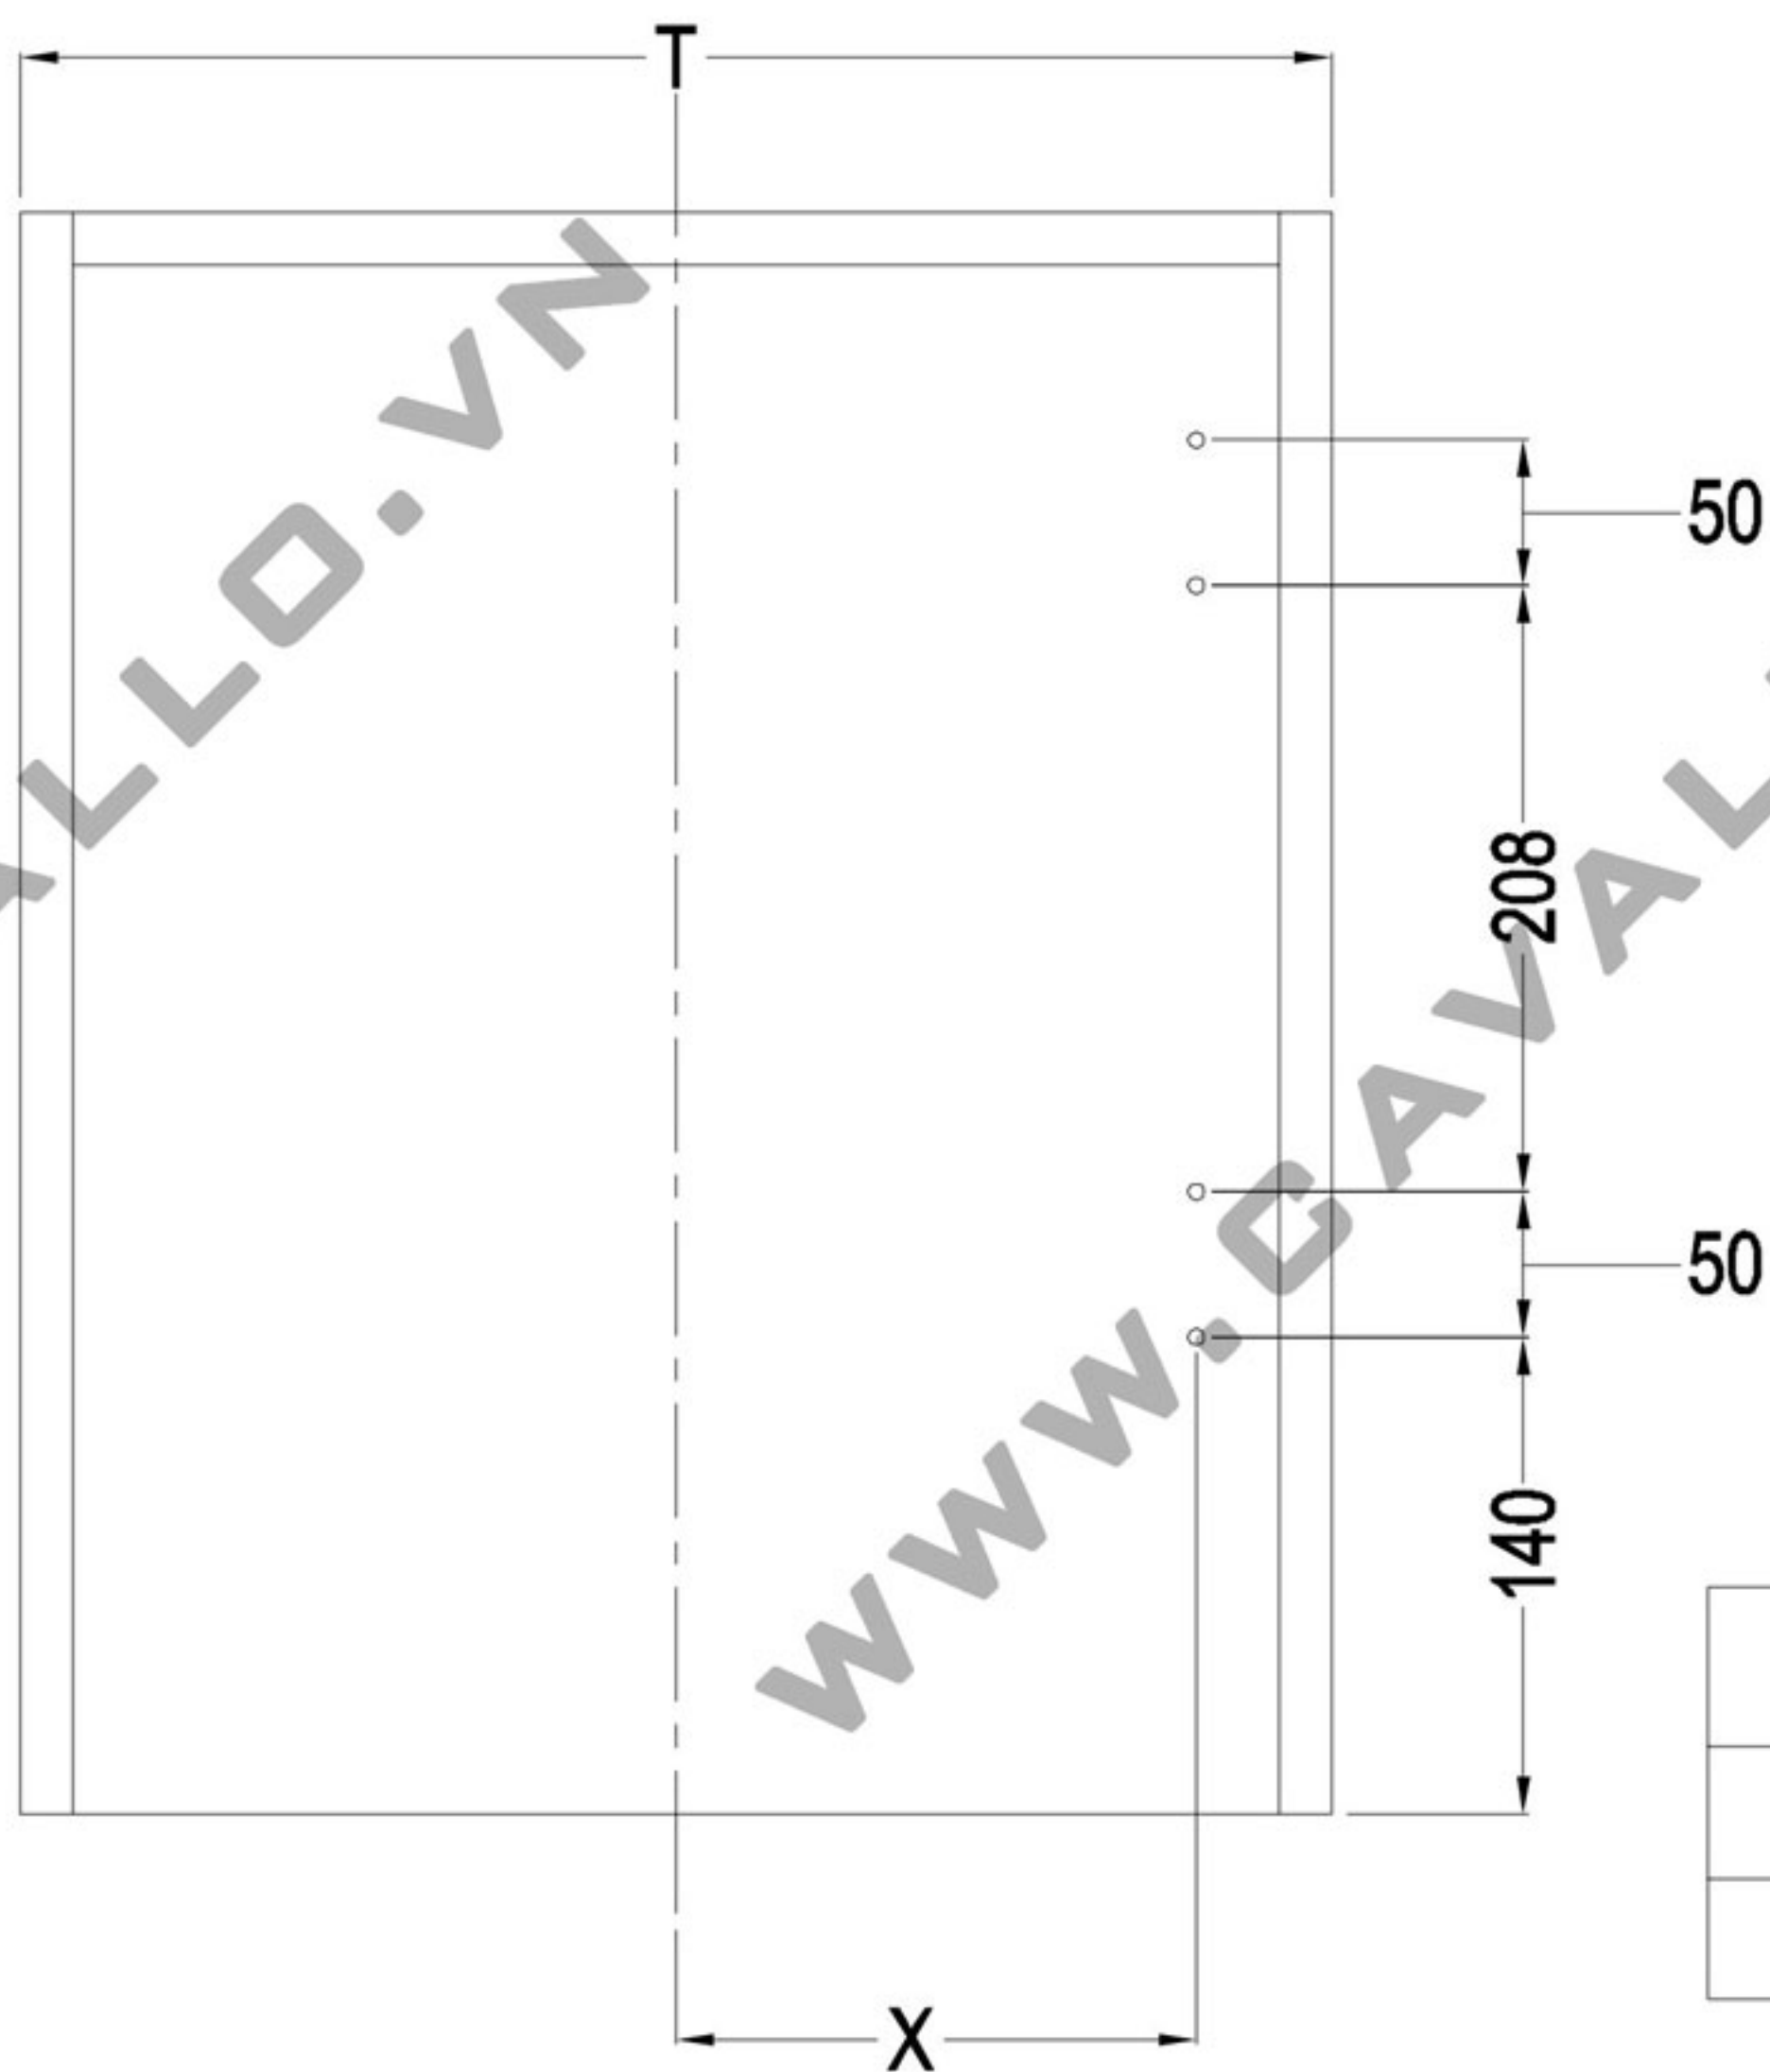


Tủ	X
500	178.5
600	228.5

Bước 2: Như kích thước được thể hiện trong hình bên dưới, khoan 8 lỗ nhỏ $\Phi 2.5\text{mm}$ riêng rẽ phía dưới của mặt đáy tủ.

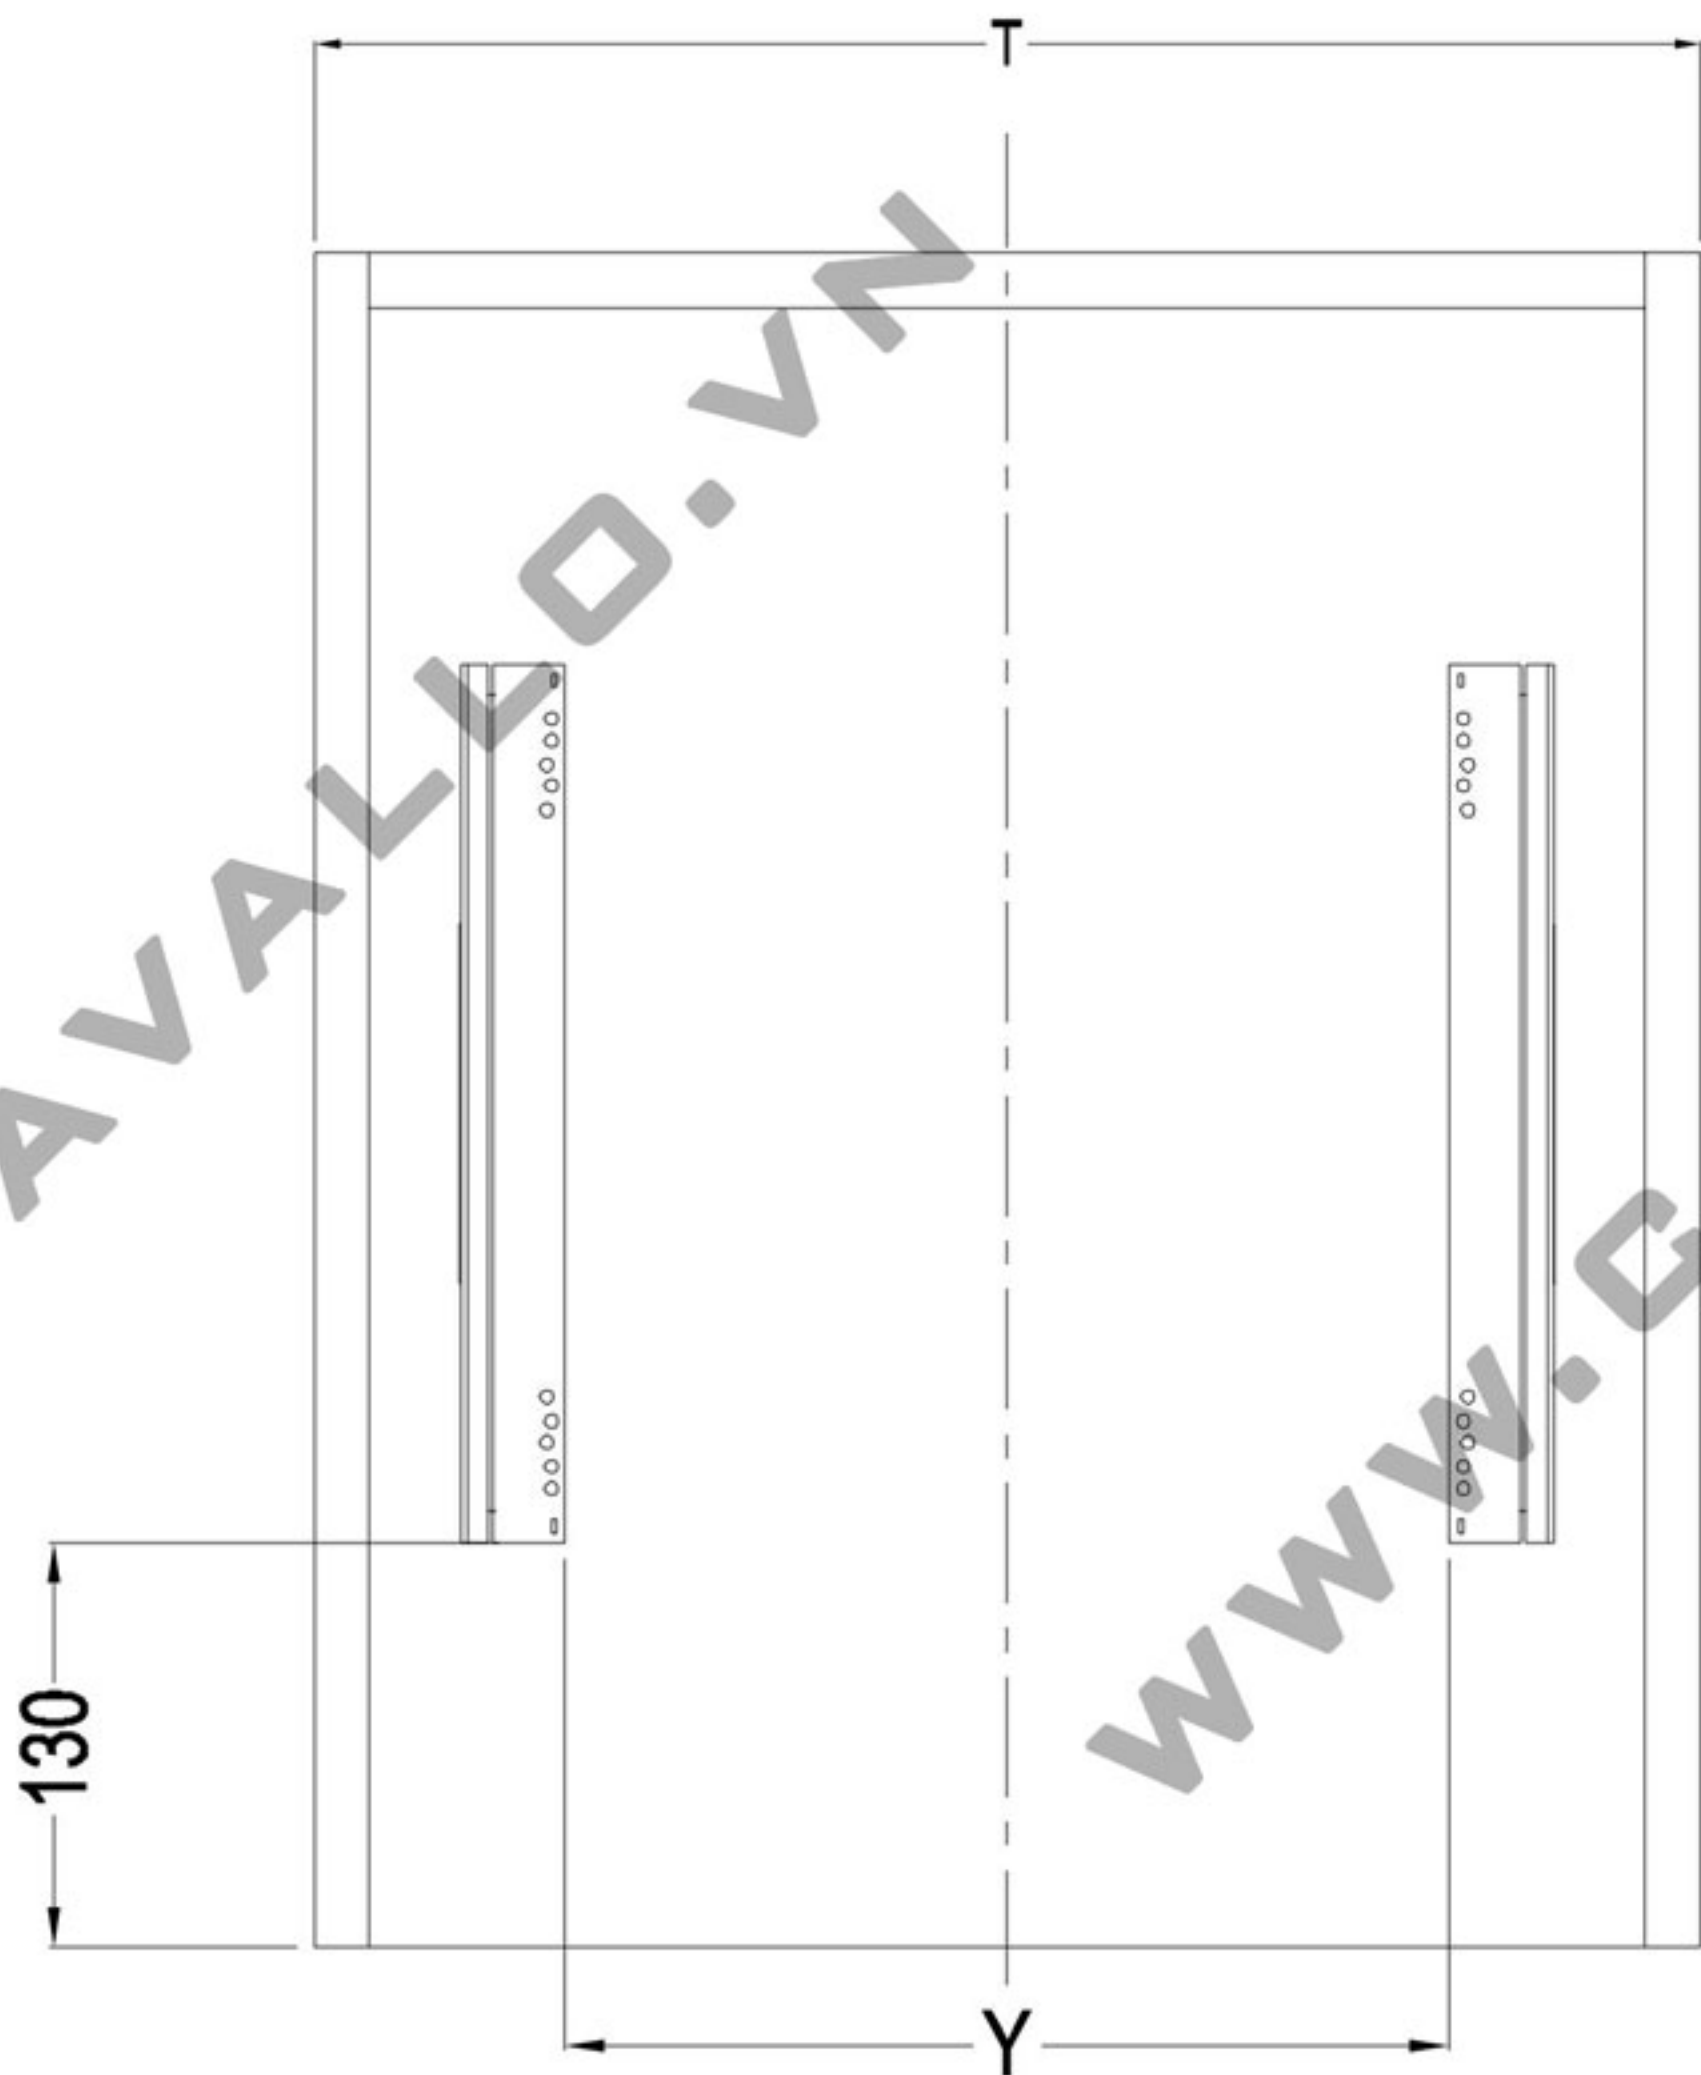

Tủ	Y
500	285
600	385


Bước 3: Lắp đặt miếng sắt hình dạng L

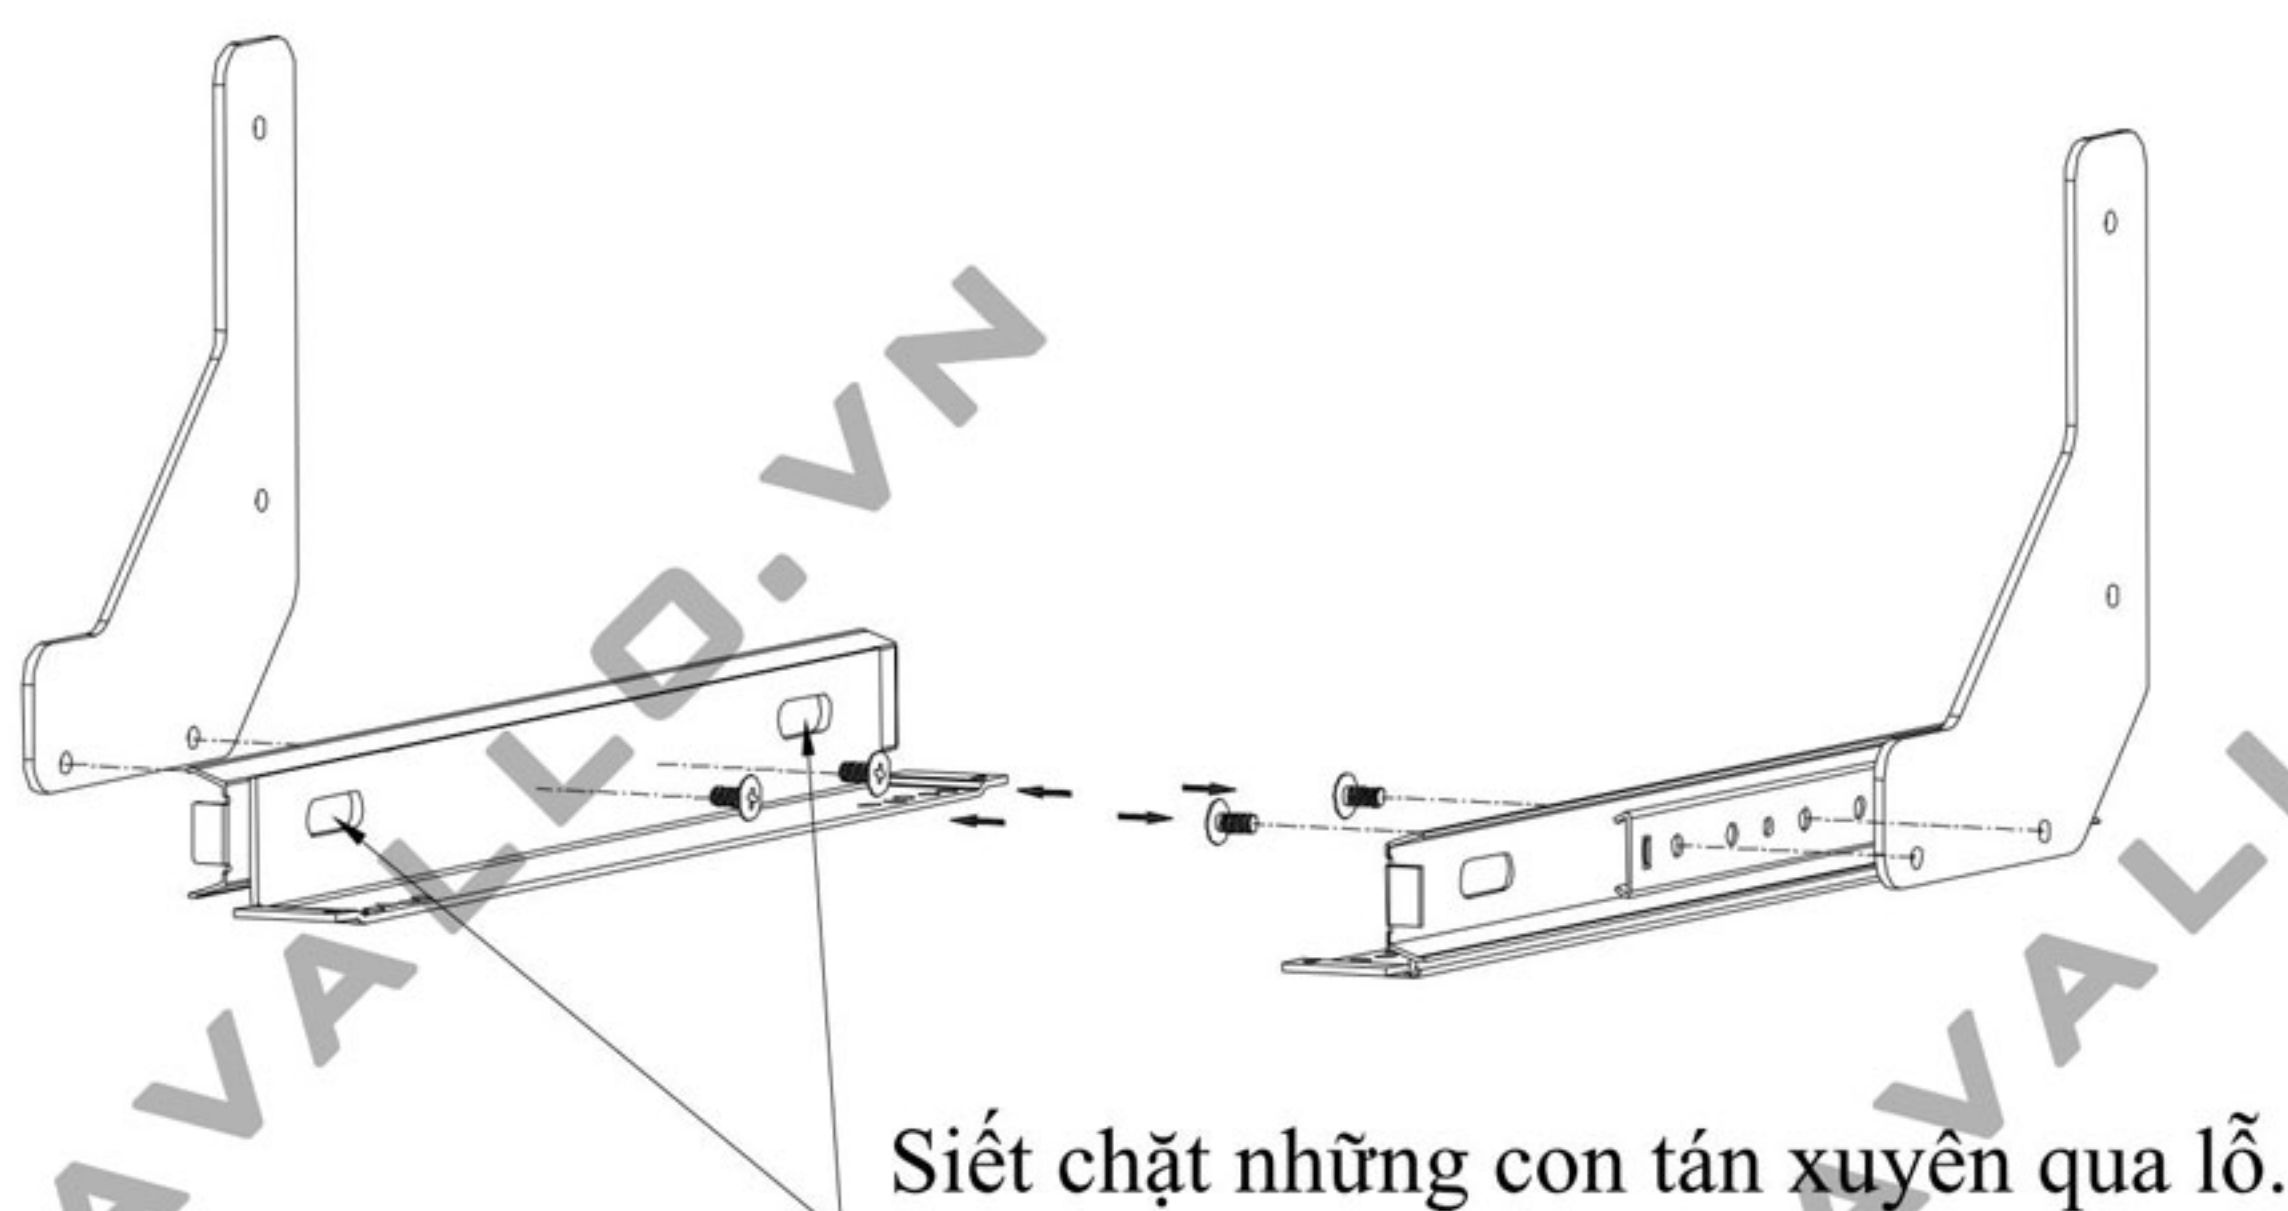


Bước 4: Lắp đặt khung ray trượt.

A: Bắt những con vít tải trọng bên ngoài khung trượt, gắn kèm giá giữ hình L với những bánh xe nhỏ vào ống của khung như mô tả trong hình và vặn những con vít cho chắc nhưng không cần thiết siết chặt chúng.


B: Gắn khung được lắp đặt trong bước A với những miếng sắt hình L bằng 4 con vít M6*25.

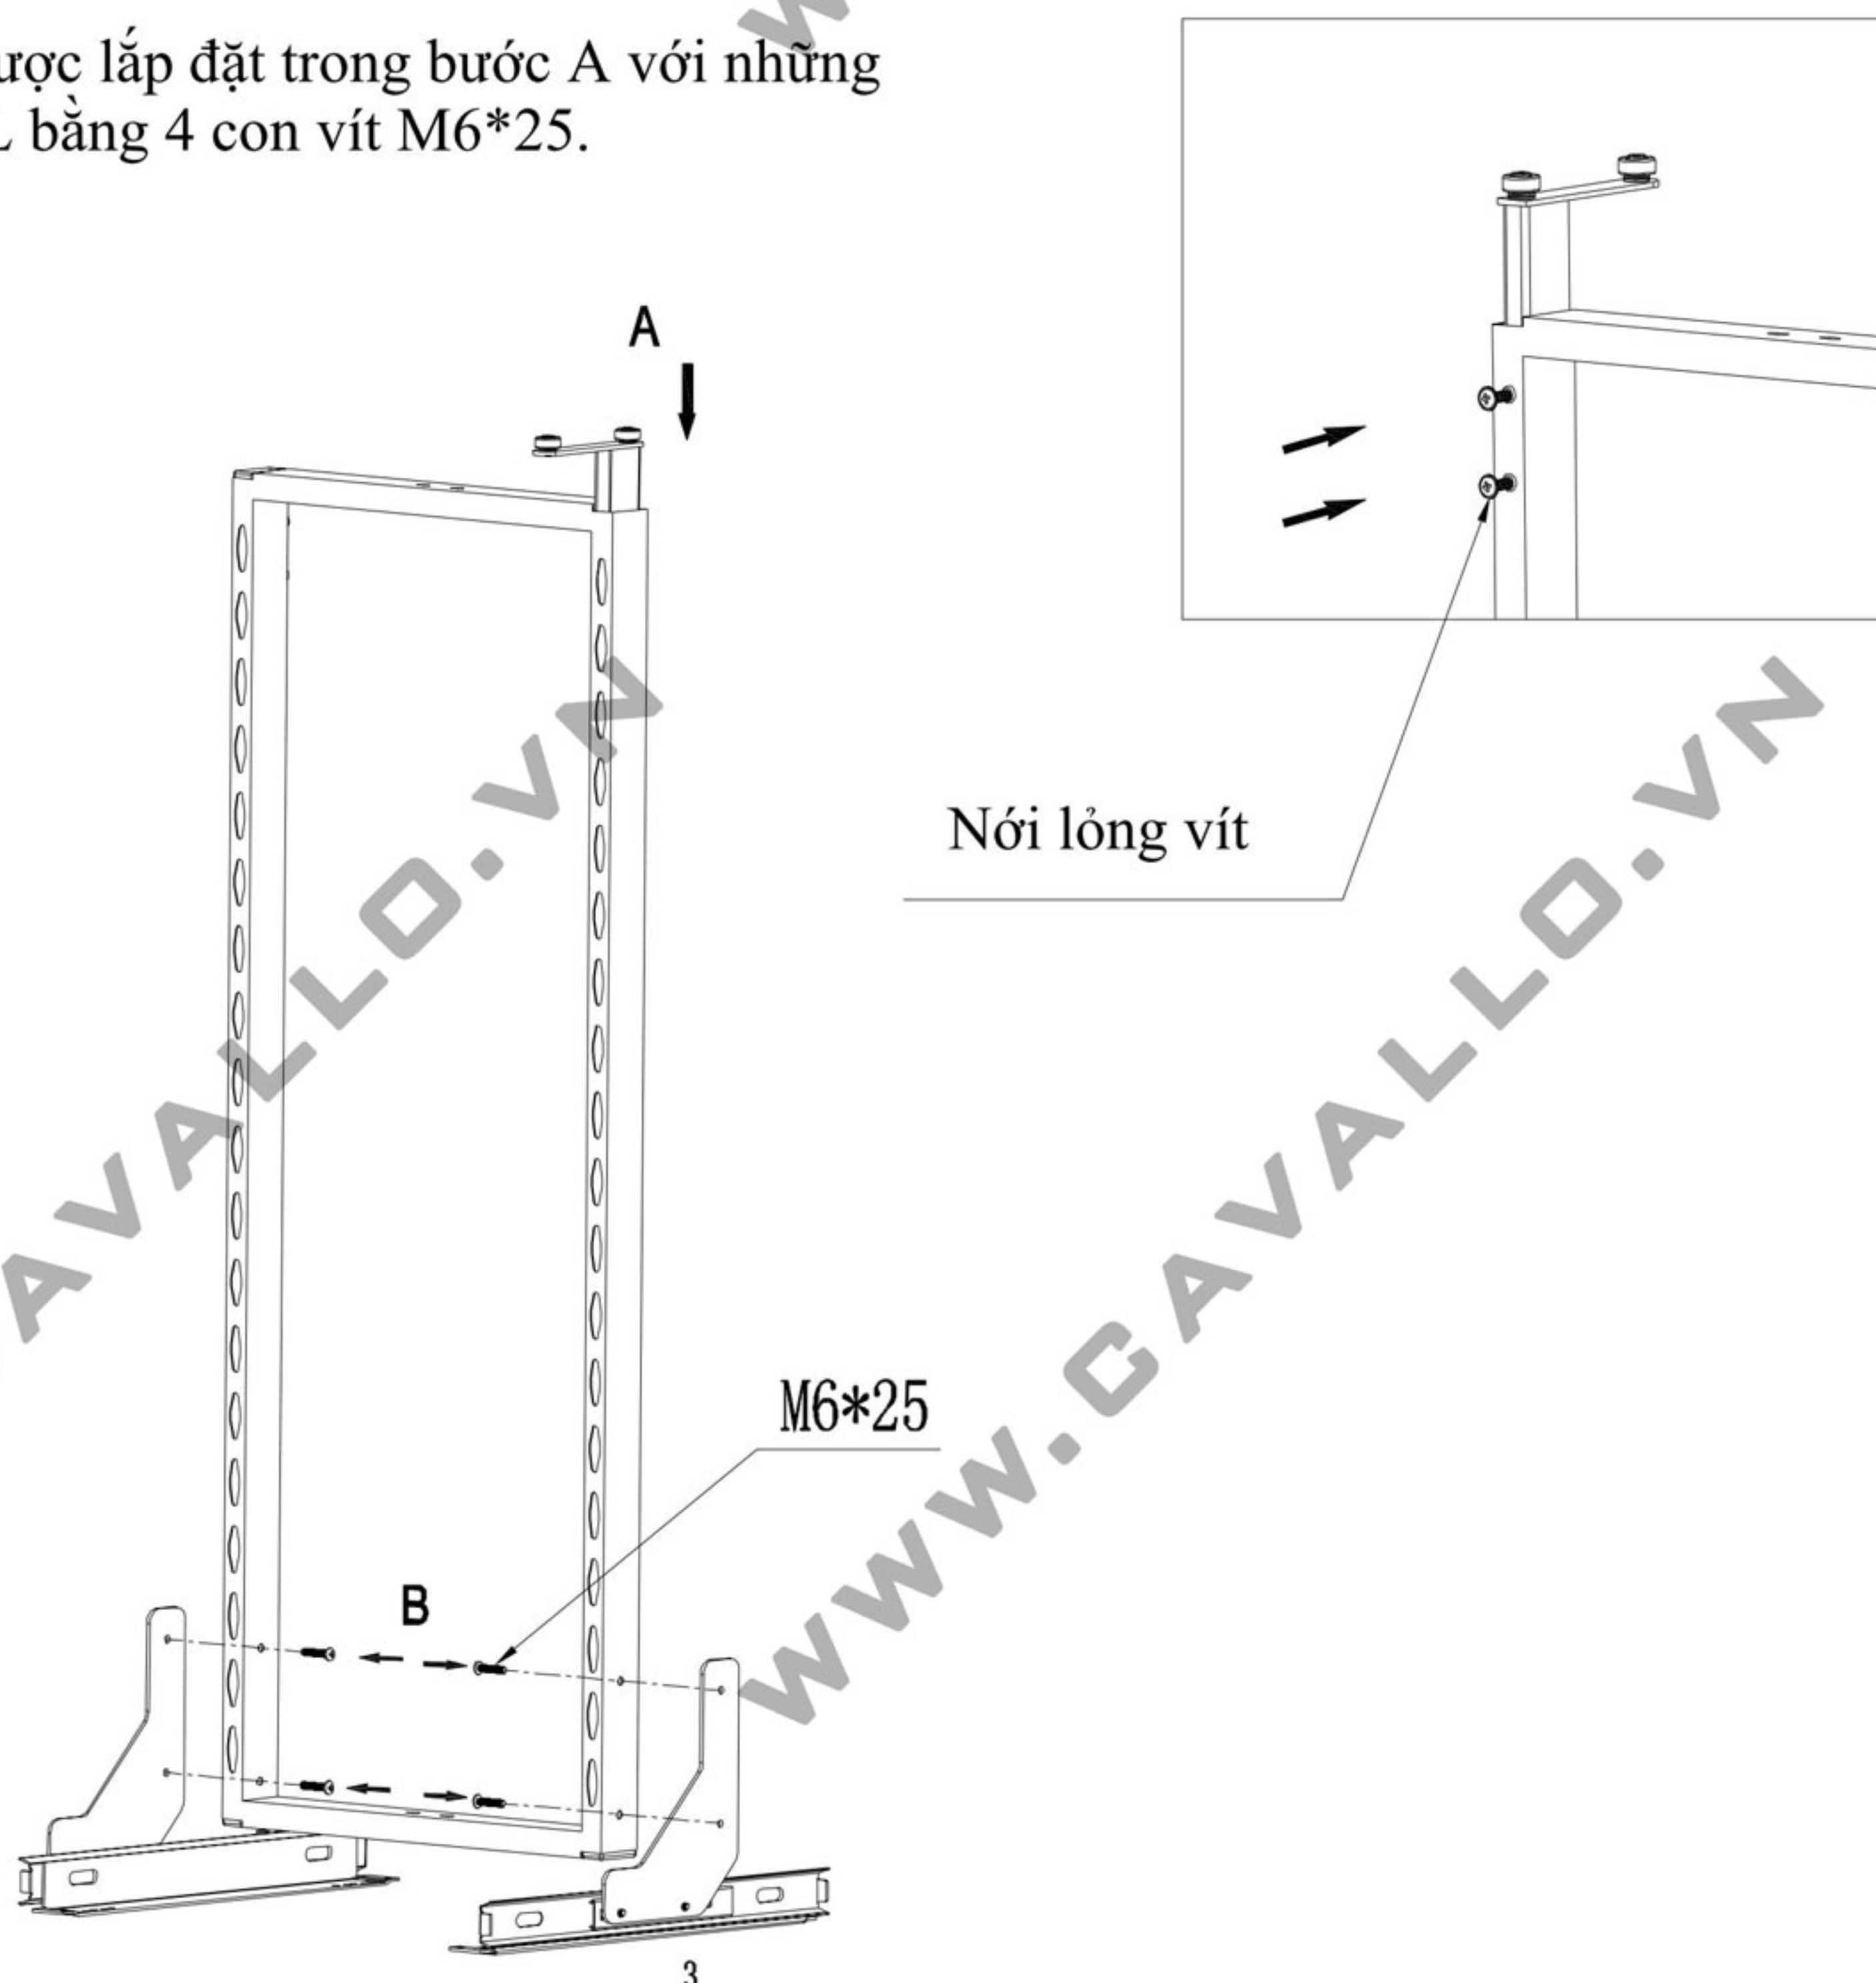

Bước 5: Gắn bộ chạy vào phía trên mặt đáy của tủ khung với 8 con vít ST3.5*16

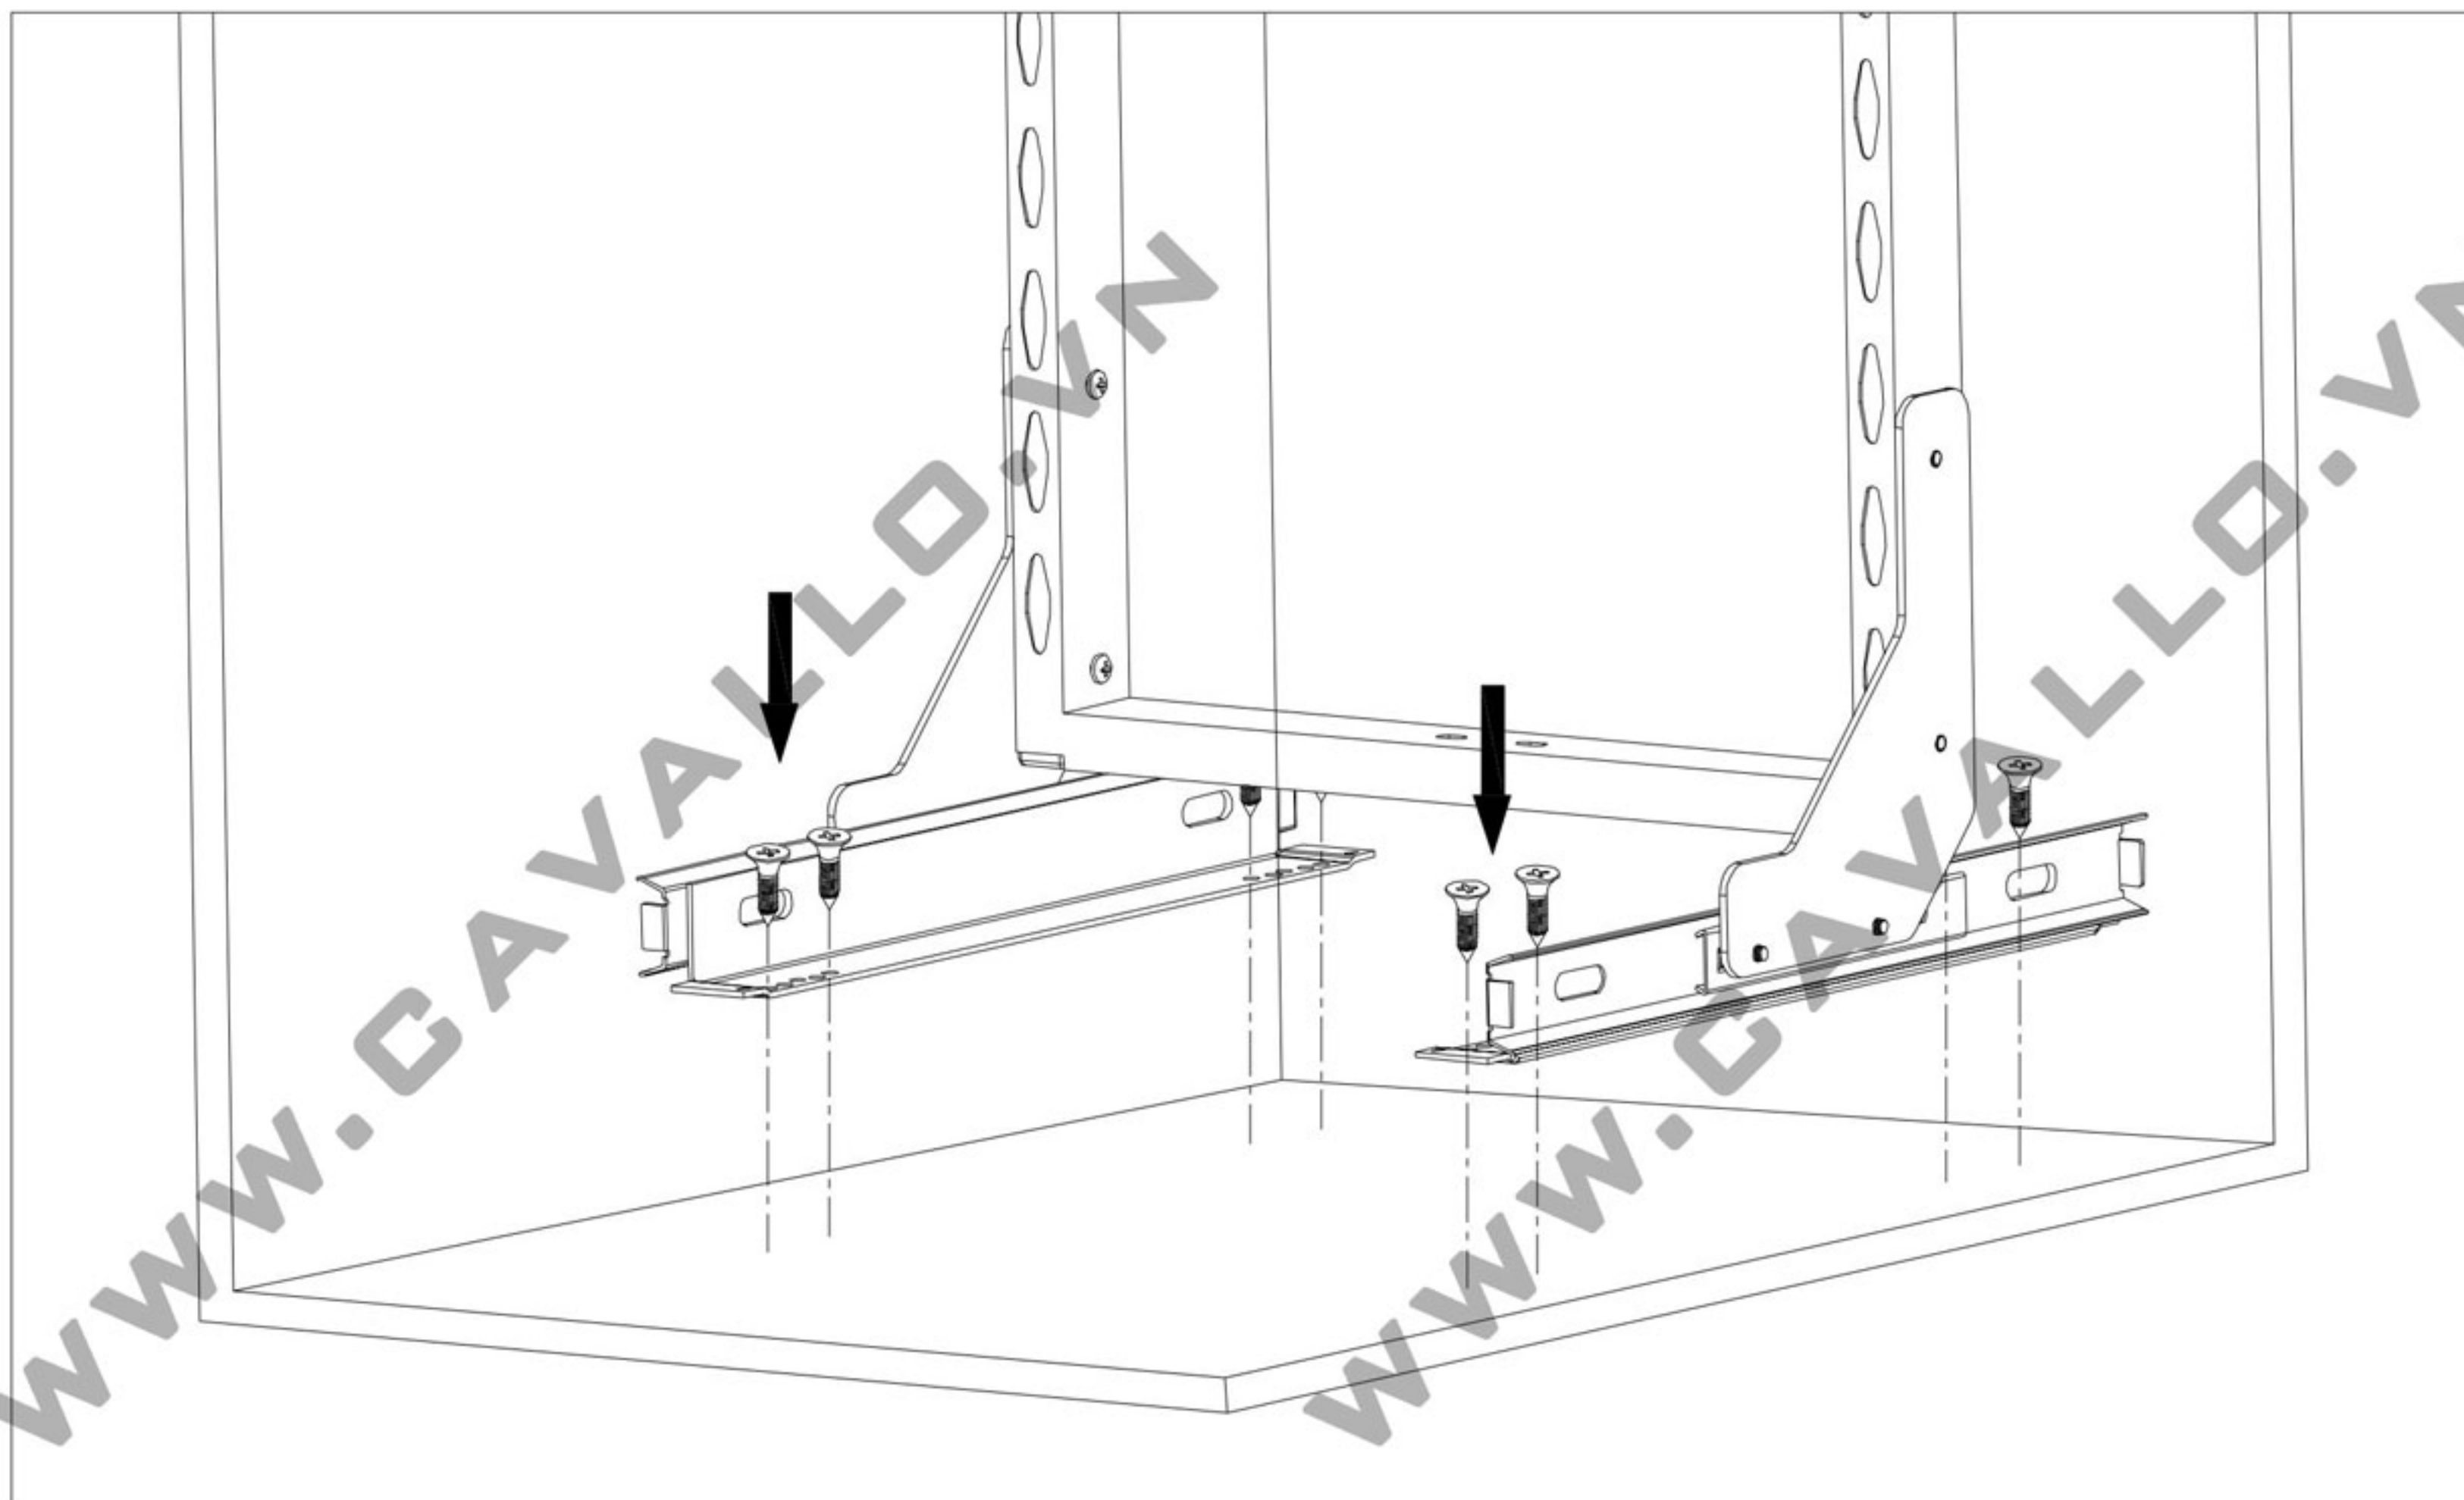


Bước 6: Gắn Thanh U-dẫn hướng vào phía trên mặt đầu tủ với 4 con vít ST3.5*12

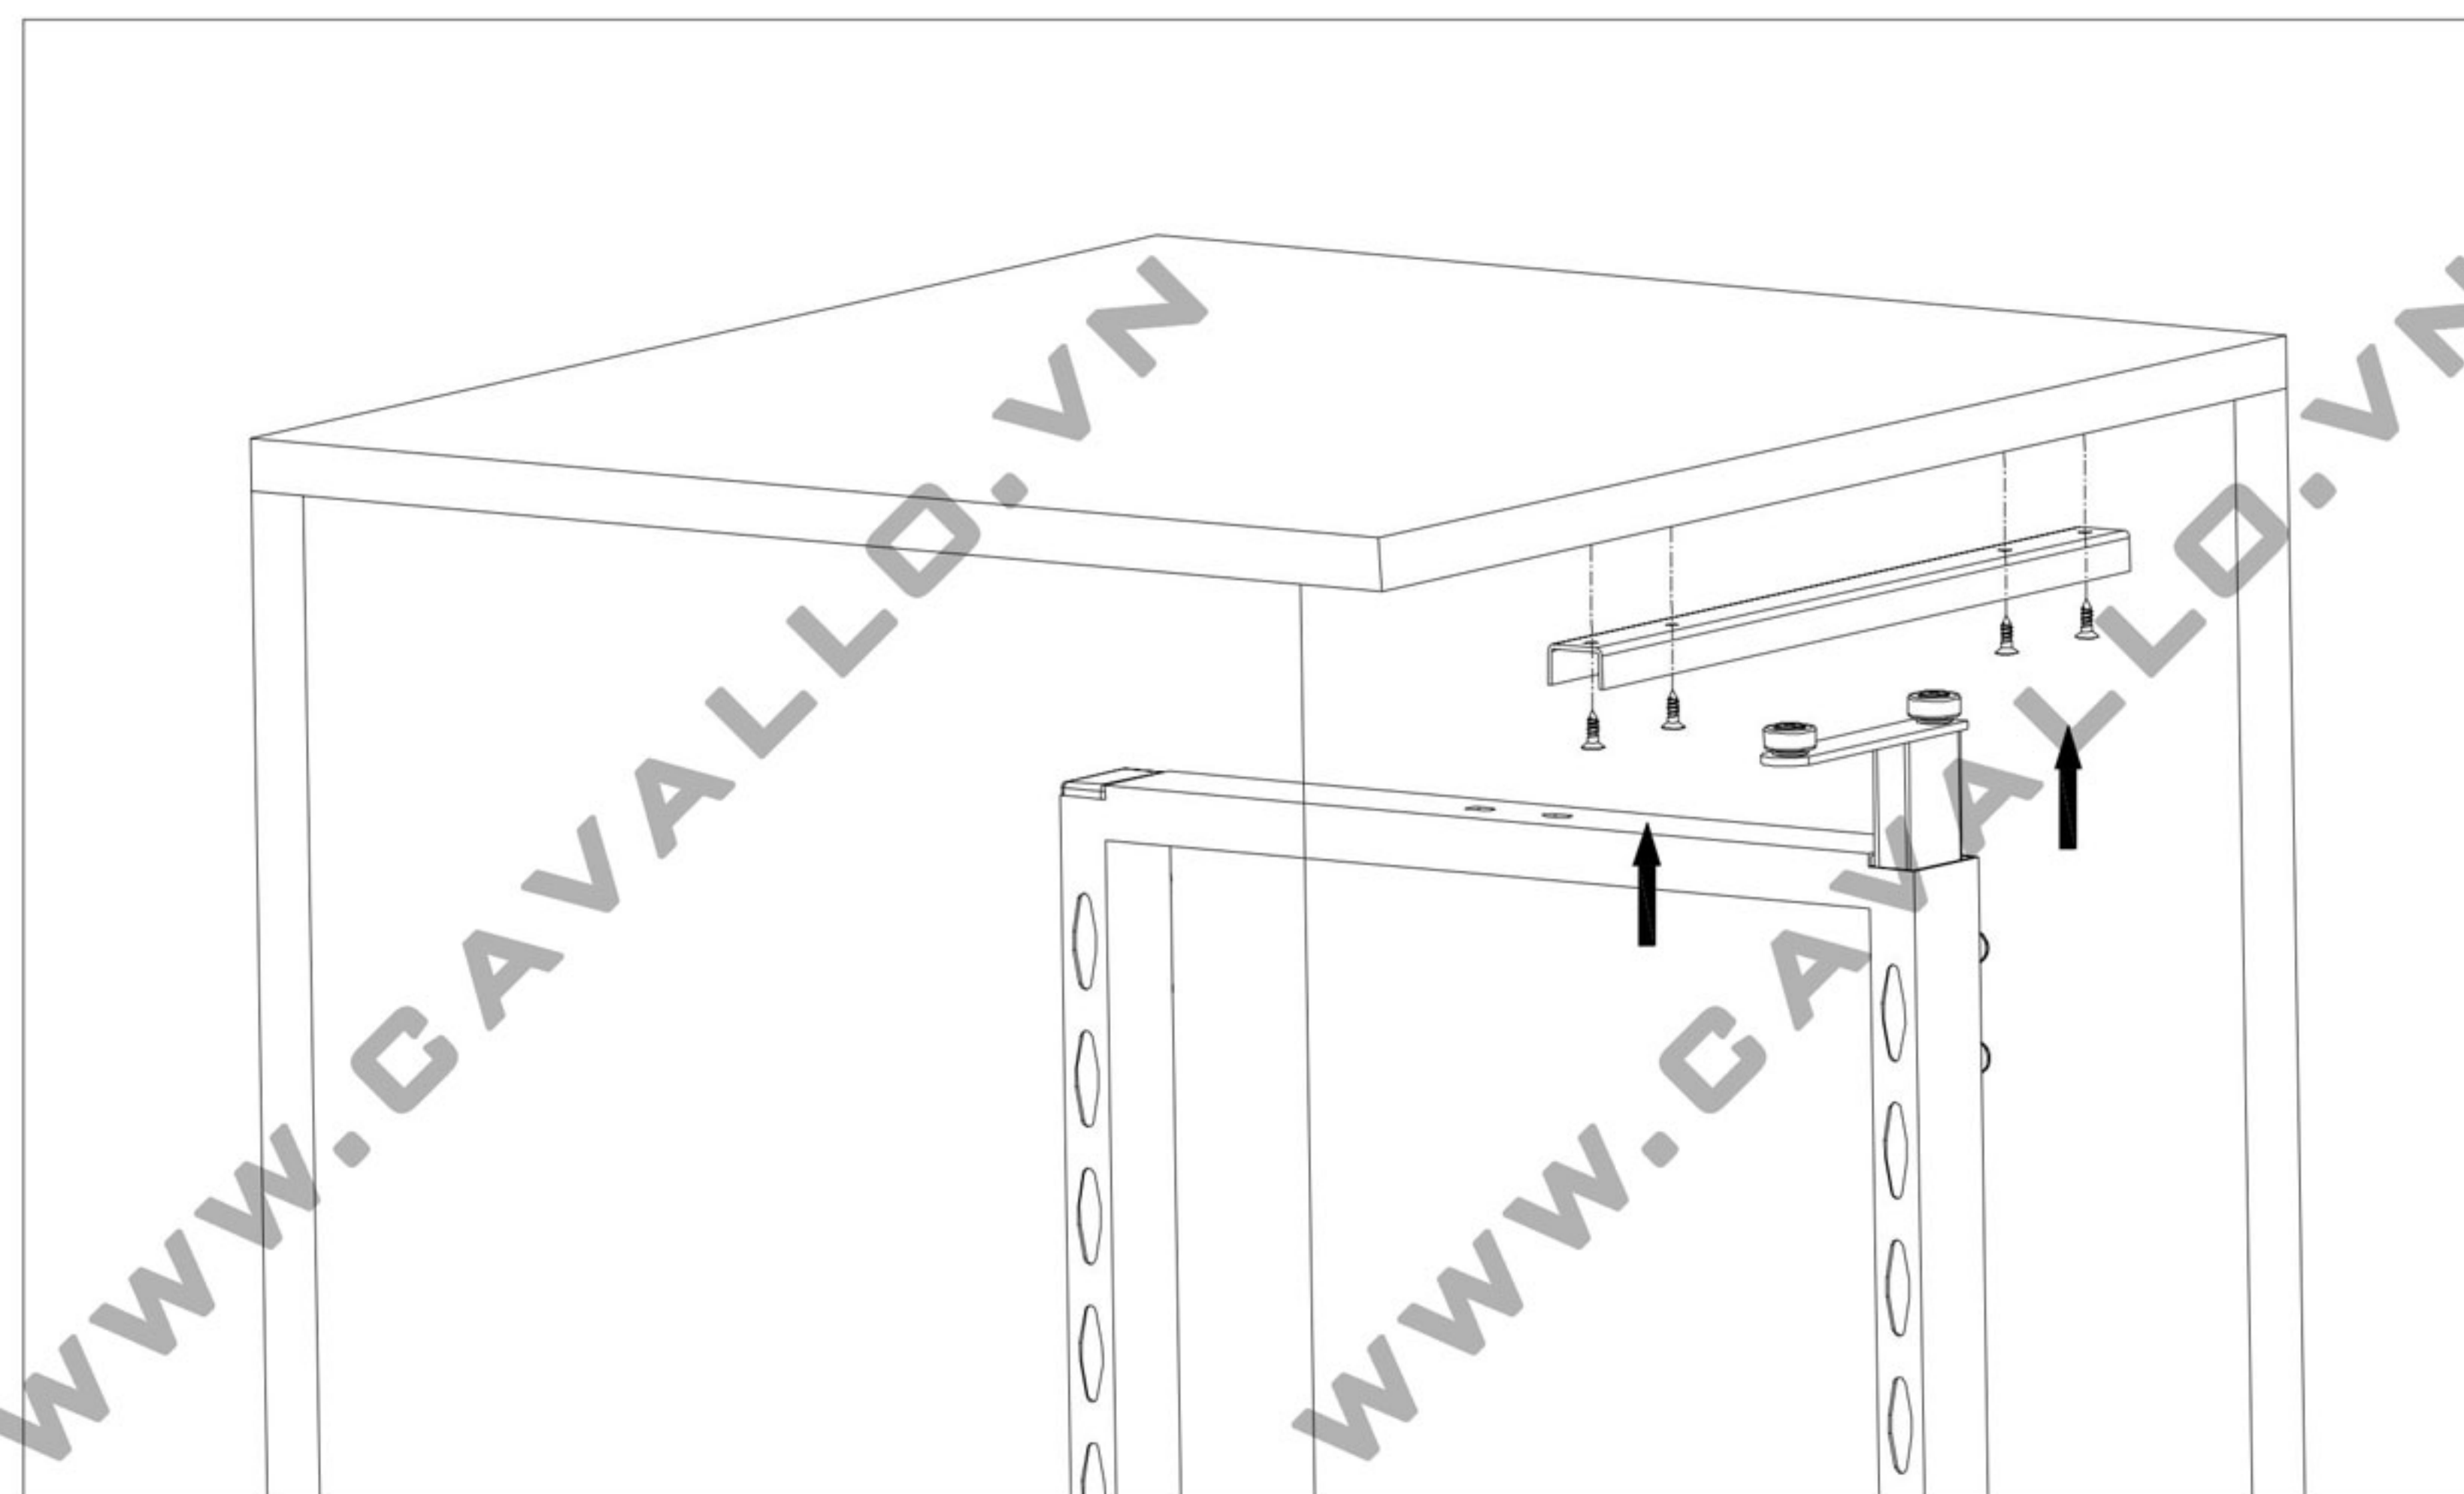


Bước 7: Điều chỉnh giá giữ hình L với những bánh xe nhỏ, chắc rằng những bánh xe được đặt hoàn toàn vào khe Thanh U dẫn hướng và siết chặt con vít.


Nới lỏng con vít,
sau đó siết chặt
tất cả những con
vít.

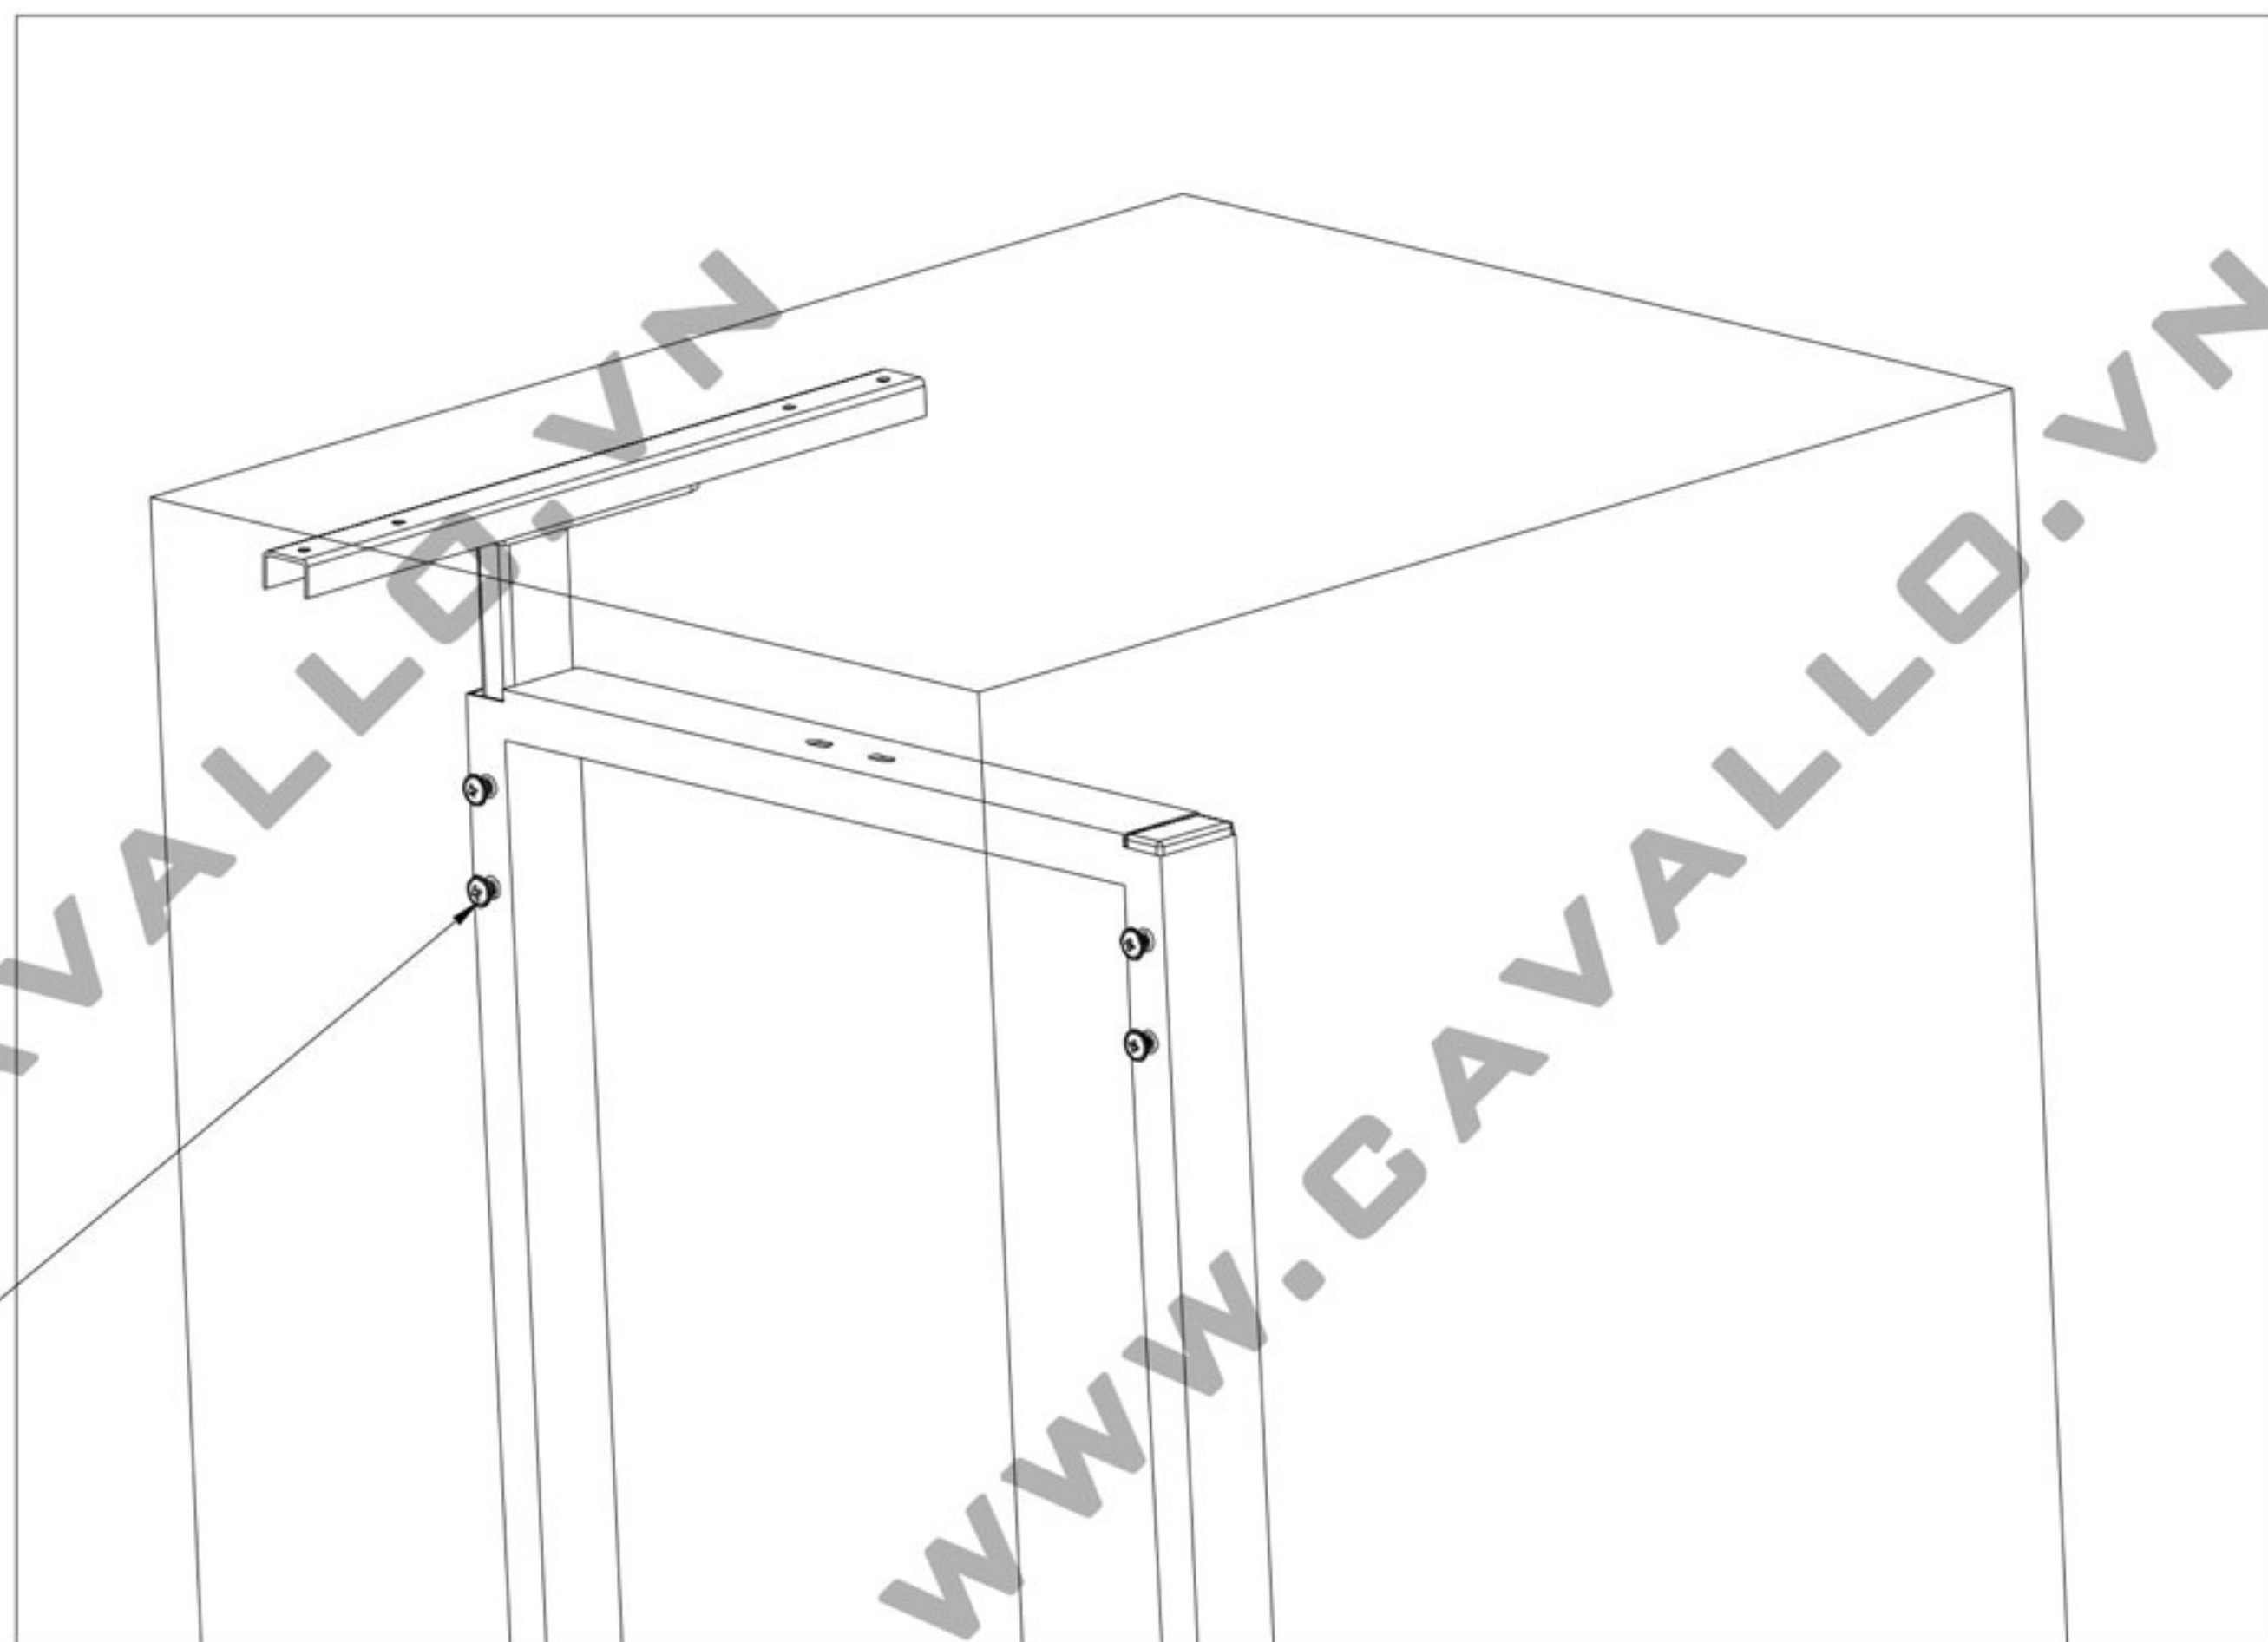

Bước 8: Lắp đặt miếng đệm bảo vệ ray.

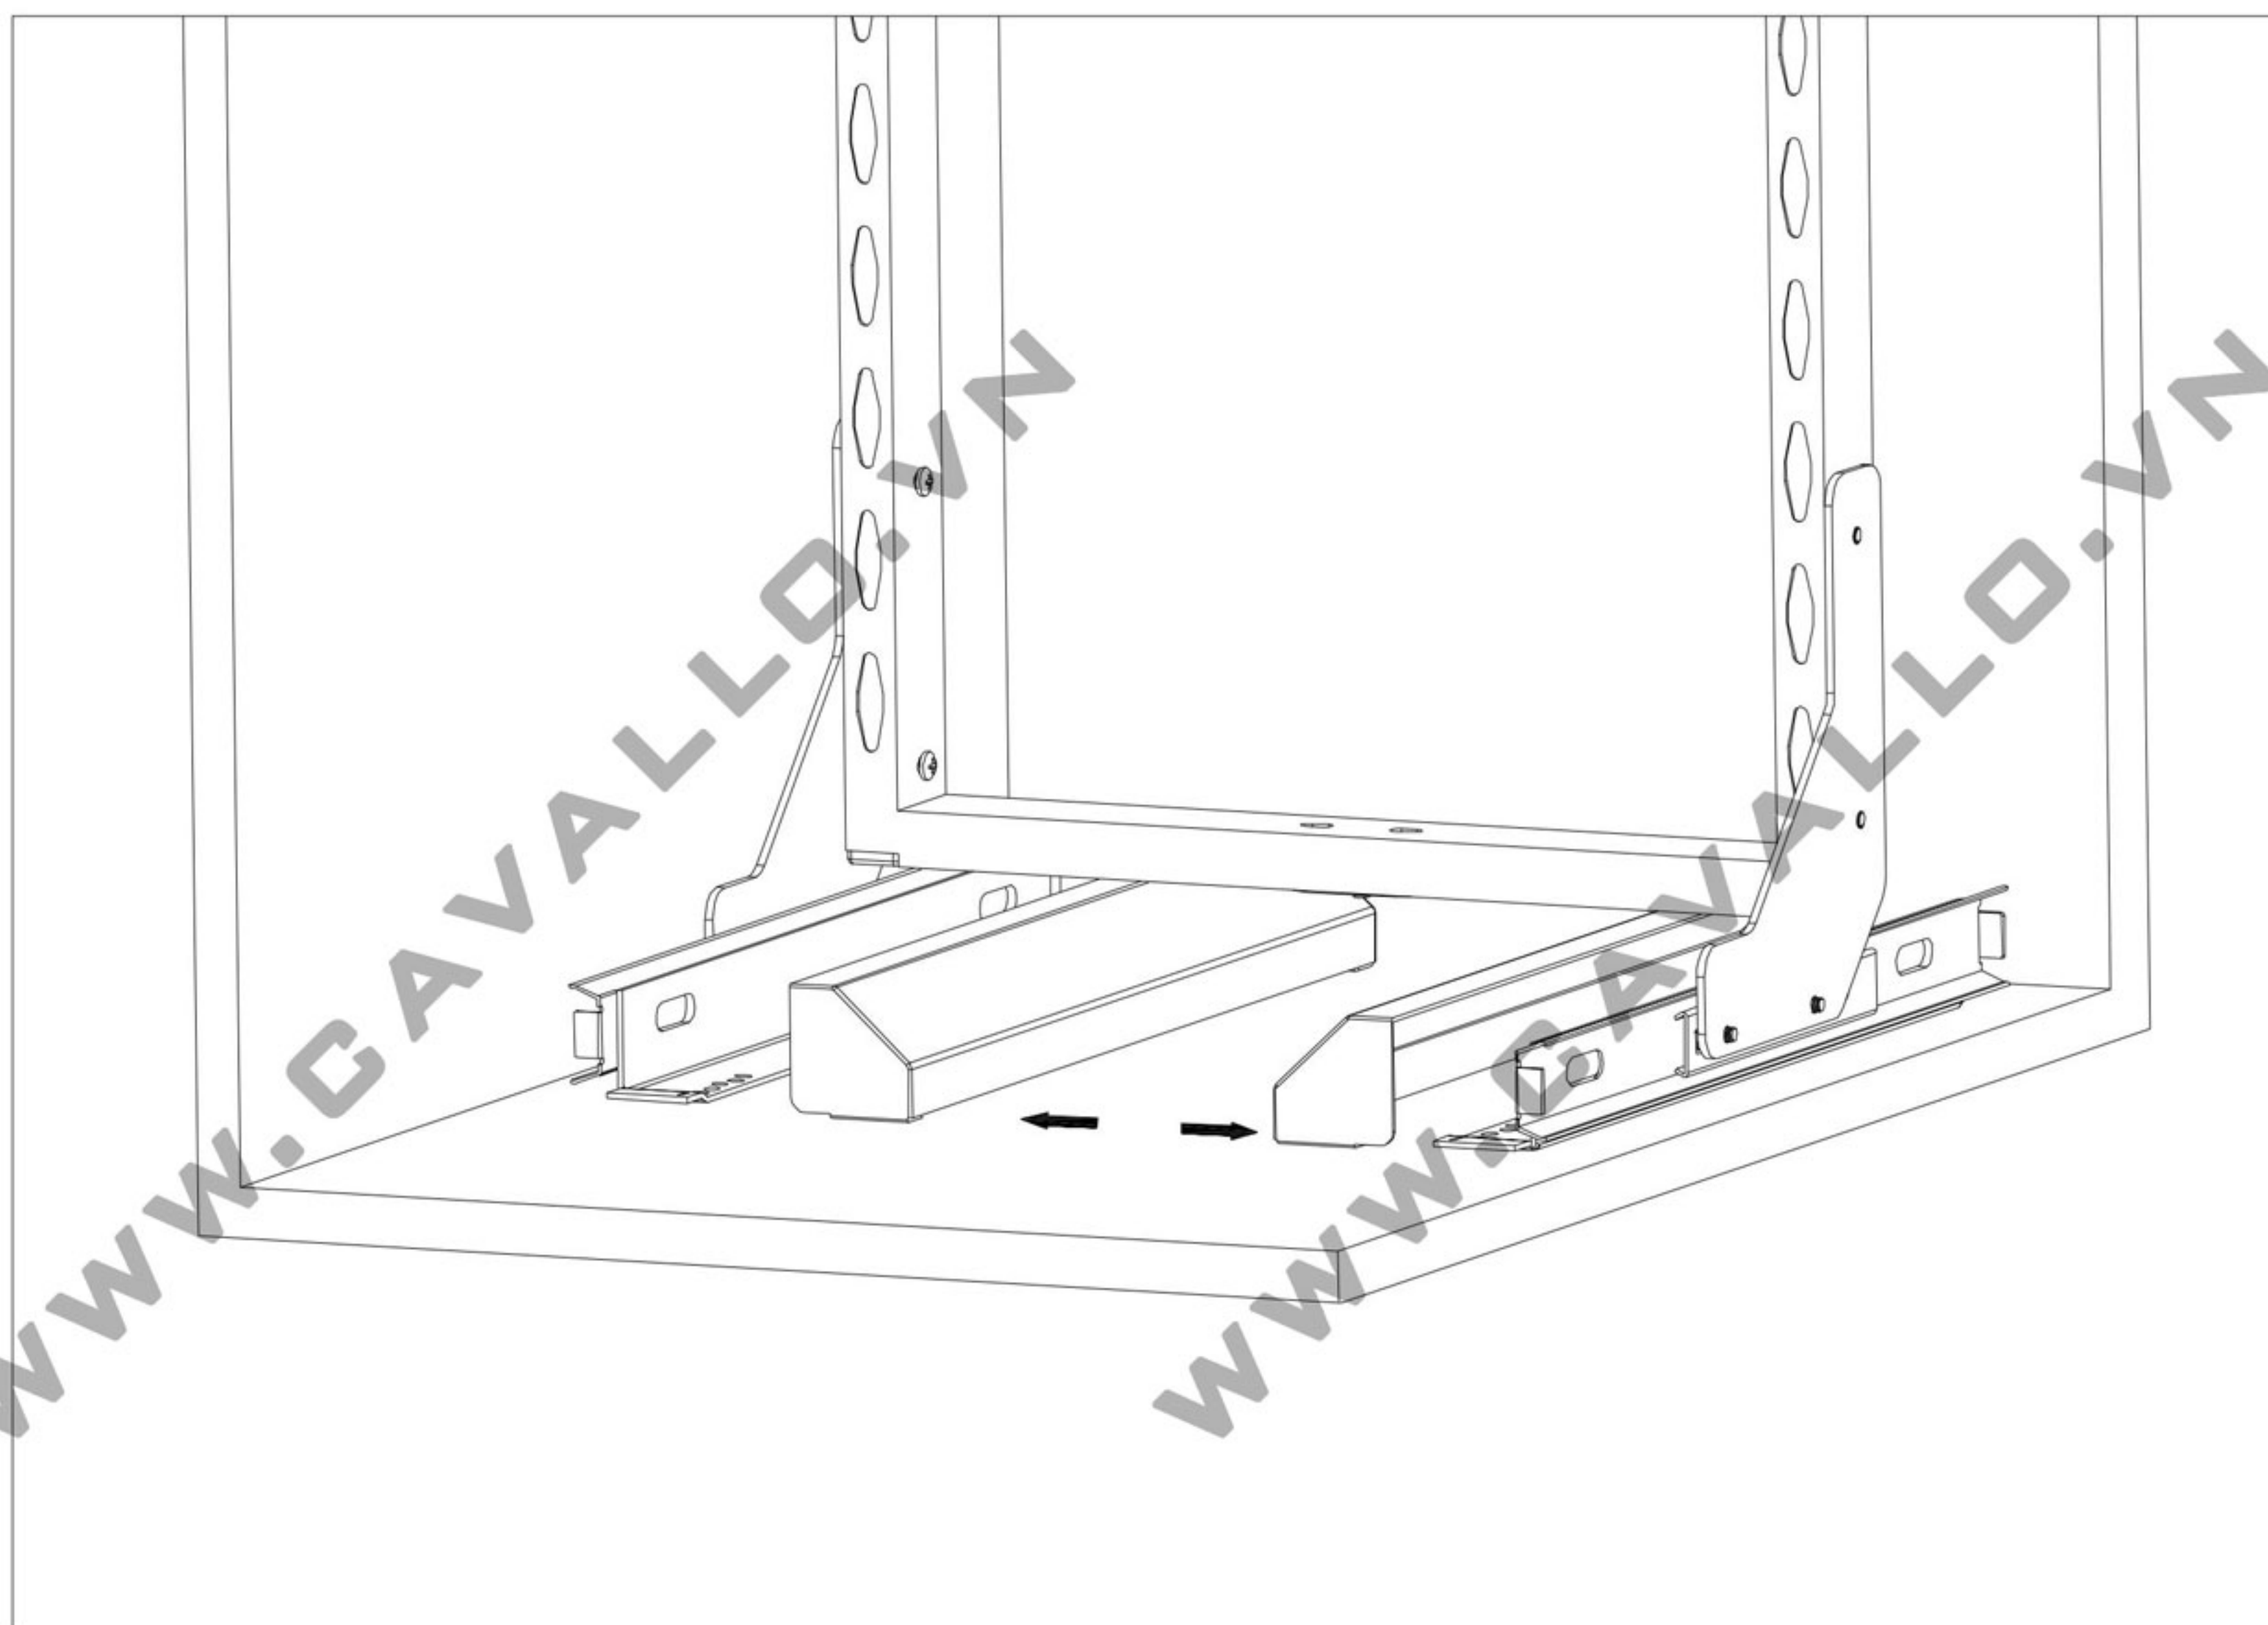


Bước 9: Lắp đặt thanh treo cài rô ở cửa tủ.

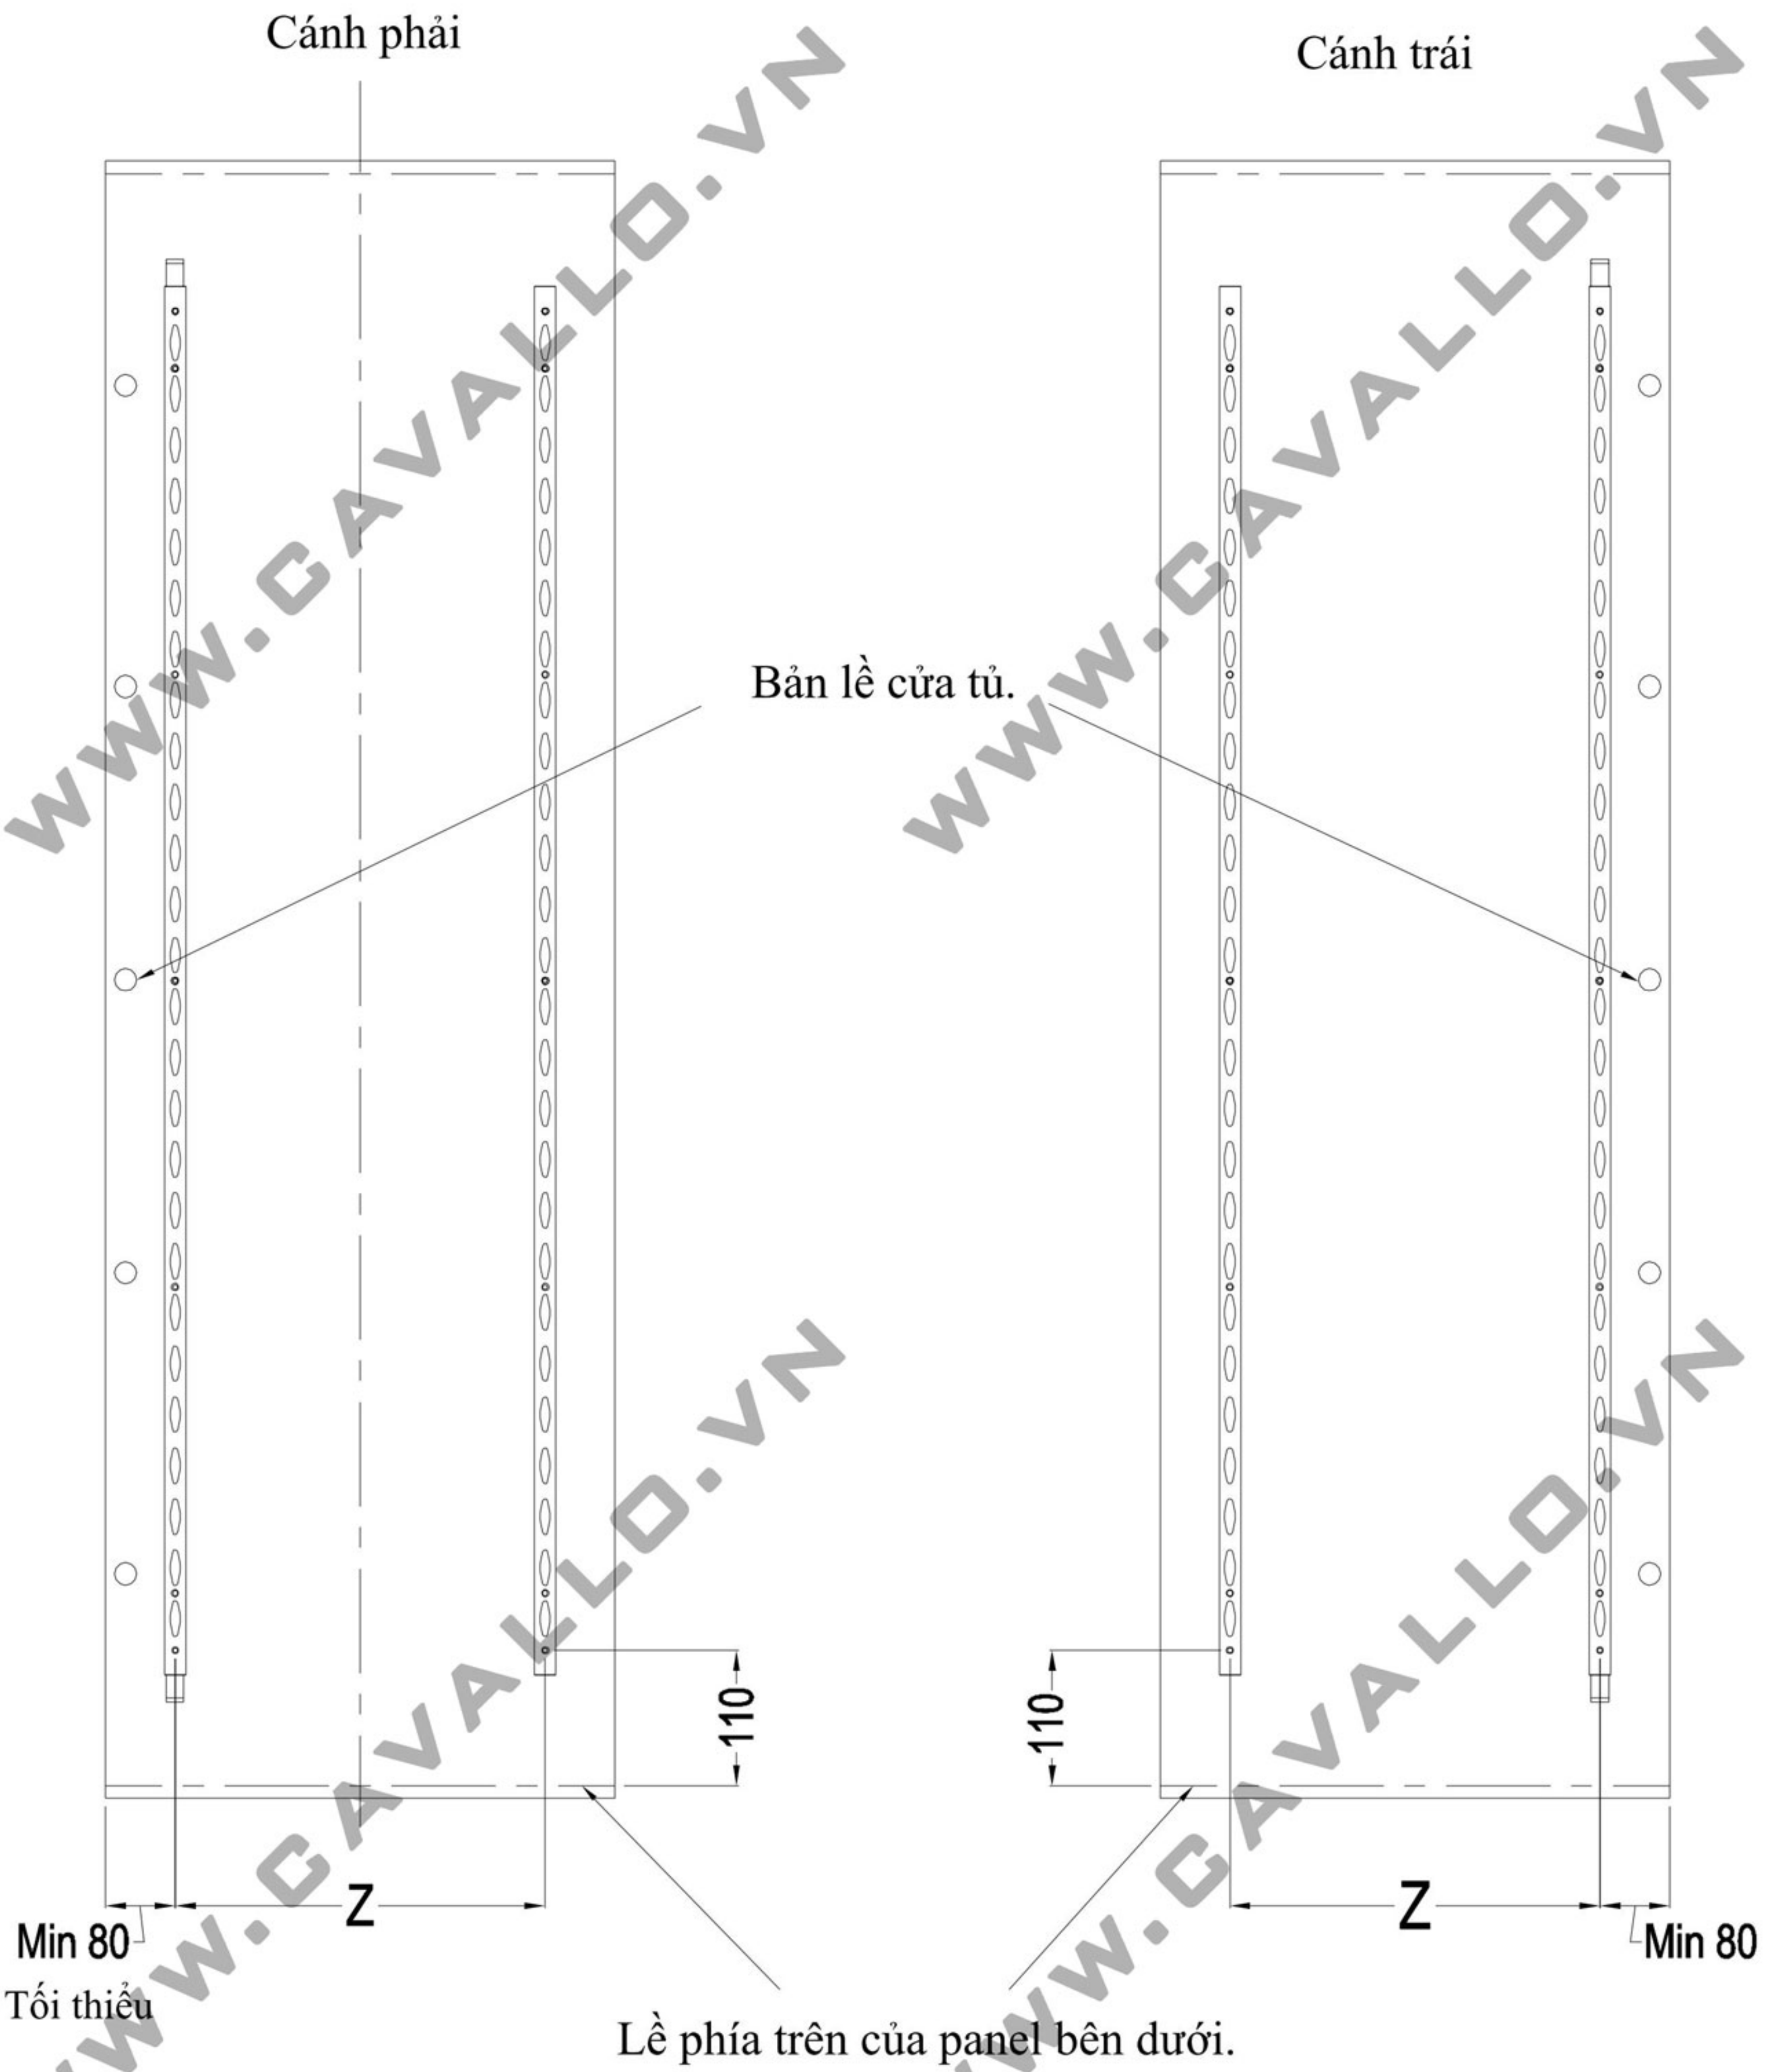

Tủ	Z
500	315
600	415

Bước 10: Bắt ốc vào những lỗ có sẵn của thanh nối kết, được xoay trình tự như trong hình, nối kết khung trượt và phần trên của thanh treo cài rỗ với băng nối kết (chú ý: băng nối kết có sự khác biệt bên trái và phải), và siết chặt những con vít.

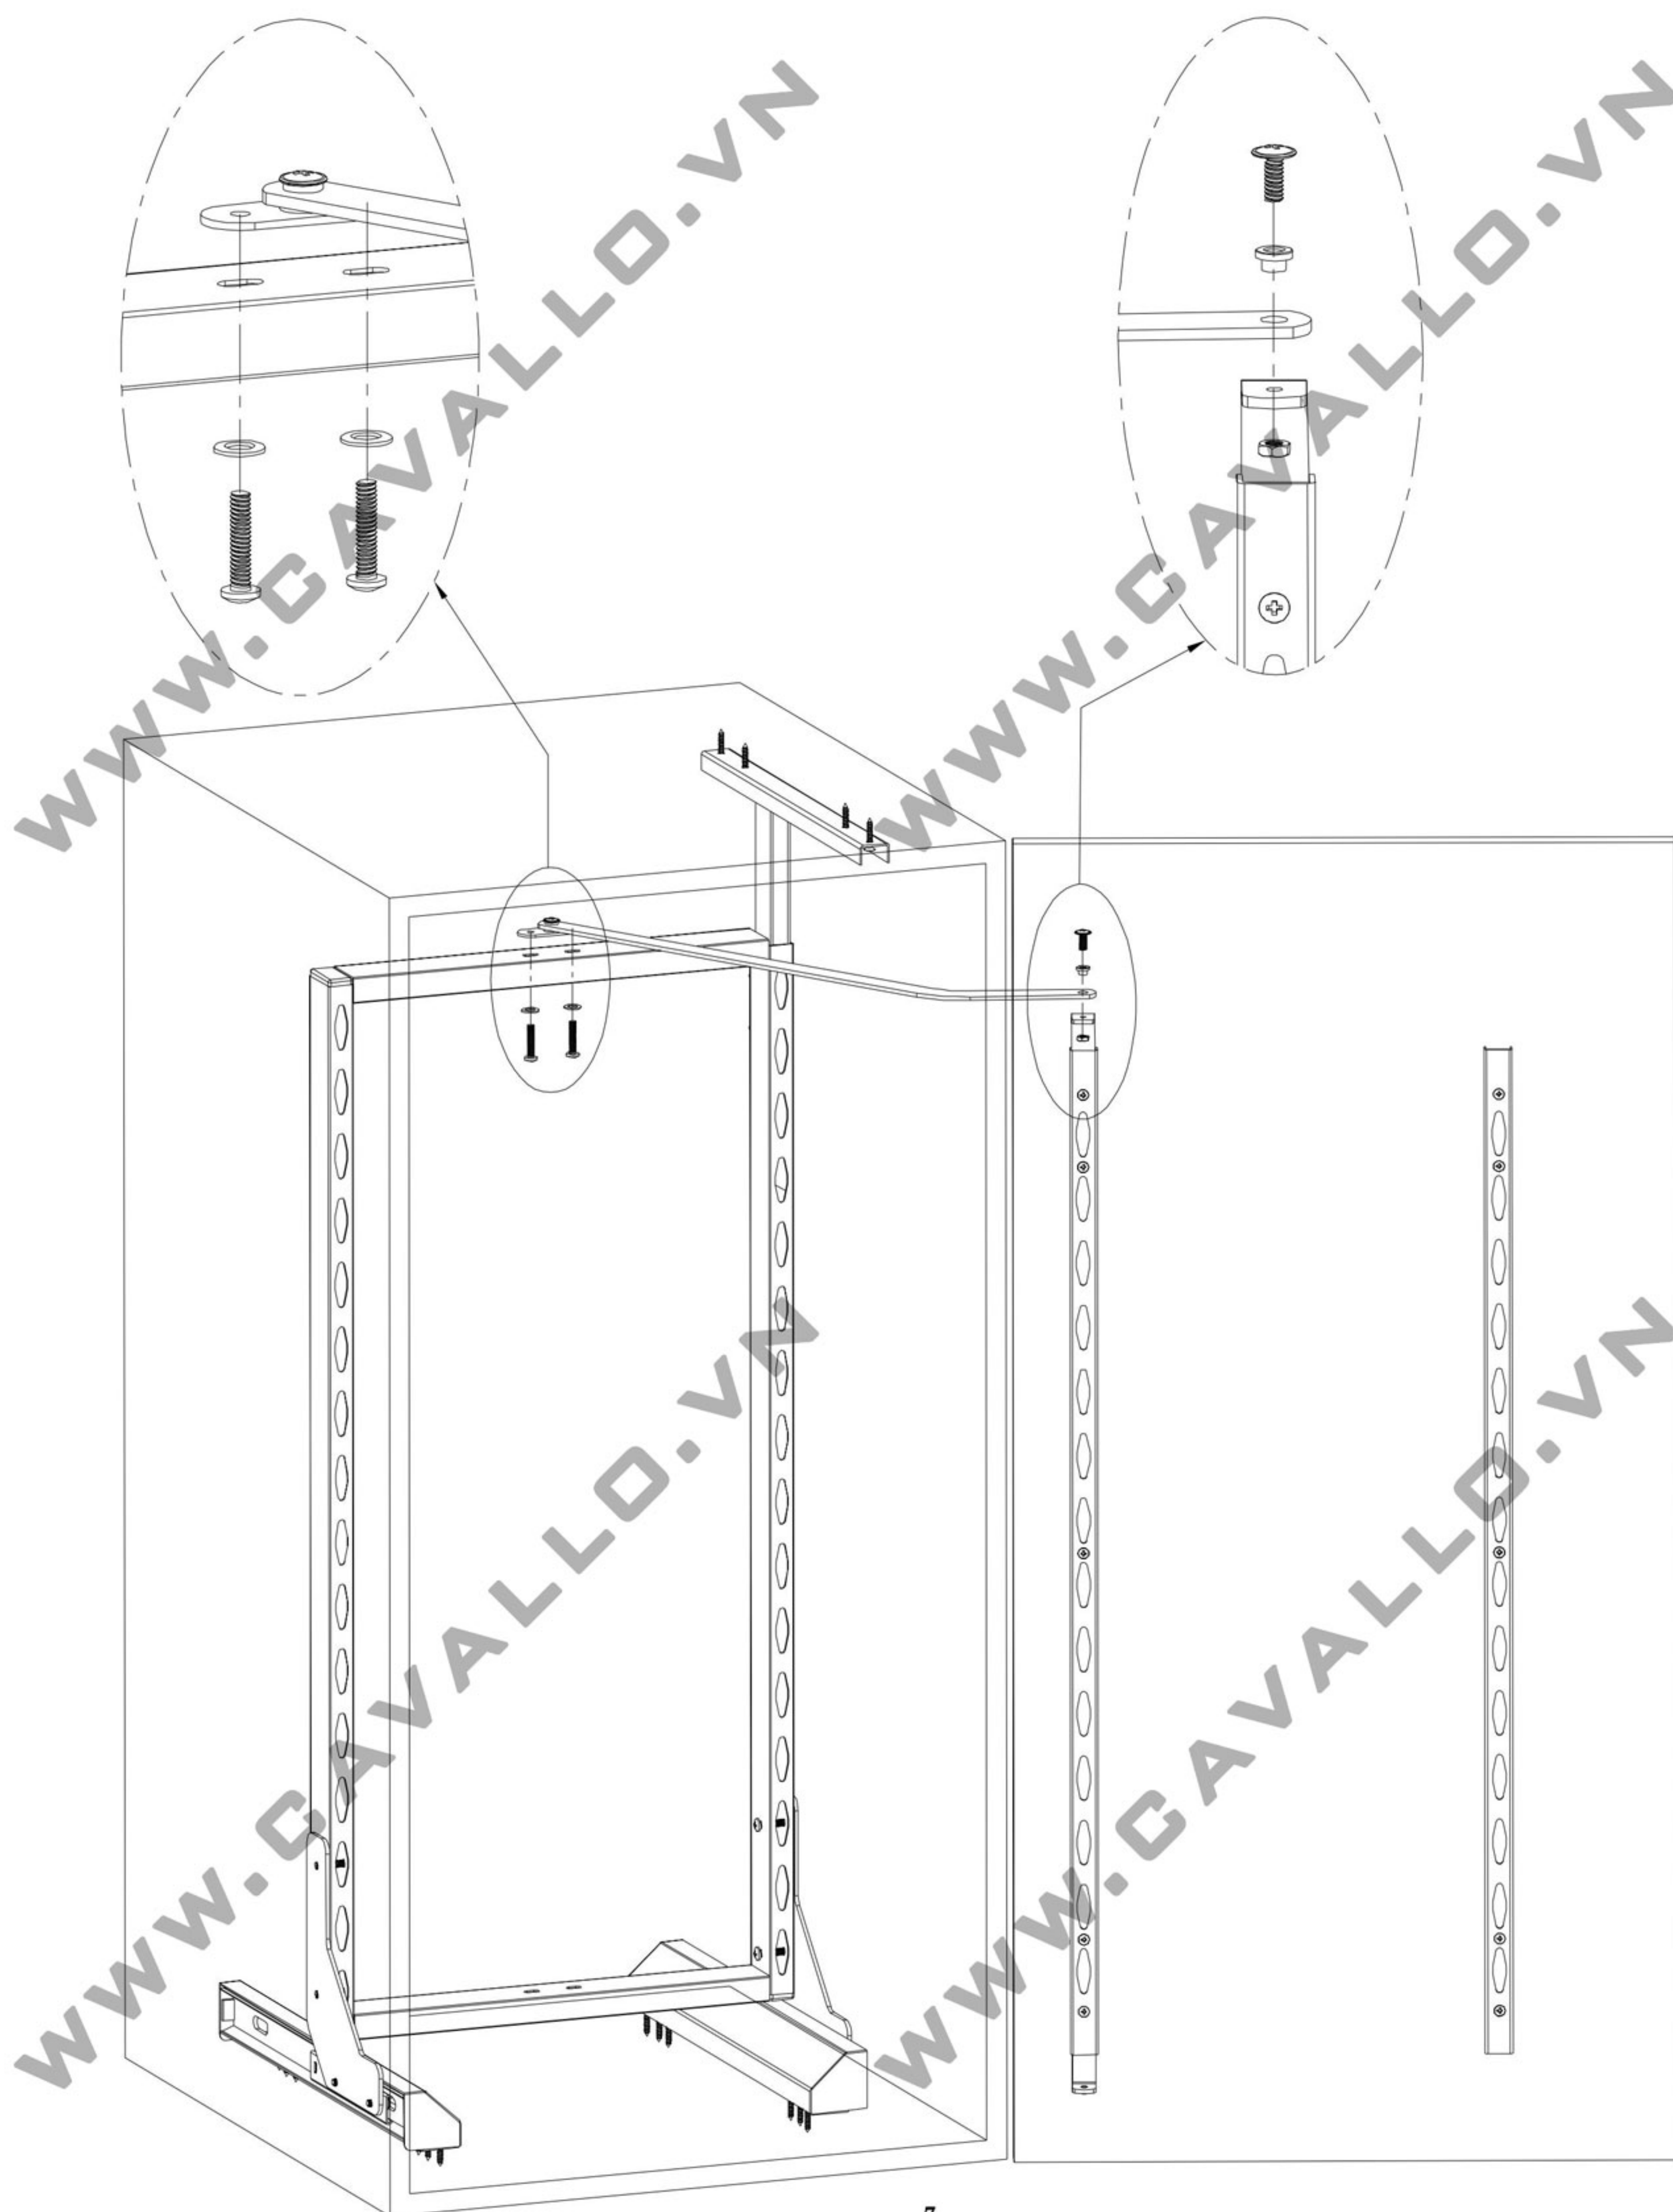

Bước 11: Vặn những con vít bên ngoài thanh nối kết, được xoay trình tự như trong hình, nối kết khung trượt và phần bên dưới của thanh treo cài rỗ với thanh nối kết (chú ý: thanh nối kết có sự khác biệt bên trái và phải), và siết chặt những con vít.

